

# TENNIS TUTOR *ProLite*

## BENUTZERHANDBUCH

### WICHTIGE TIPPS

1. Laden Sie die Batterie direkt nach jedem Gebrauch auf – siehe Seite 3.
2. Verwenden Sie während der Einschusszeit keine neuen Bälle – siehe Seite 2.

Sie haben noch Fragen zur „Tennis Tutor ProLite“?  
Rufen Sie uns an: **001-800-448-8867**.

### **Einleitung**

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zum vorschriftsmäßigen Betrieb und zur richtigen Pflege Ihrer „Tennis Tutor ProLite“. Lesen Sie das Handbuch bitte vor dem Gebrauch der Ballwurfmaschine ganz durch.

### **Transportschäden melden**

Auch wenn Ihre Maschine äußerlich intakt erscheint, können Teile im Inneren beschädigt sein. Melden Sie bitte alle festgestellten Schäden unverzüglich bei Sports Tutor, Telefon **001-800-448-8867**.

### **Originalverpackung aufheben**

Falls Sie die Ballwurfmaschine während des Gewährleistungszeitraums an den Kundendienst senden müssen, verpacken Sie sie bitte möglichst im Originalkarton.

### Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Einschusszeit	2
Gleichmäßigkeit des Ballwurfs	2
Wichtige Warnhinweise	2
Batterie aufladen	3
Betrieb der „Tennis Tutor ProLite“	3
Ball-Flugbahn einstellen	3
Das Bedienfeld	4
Transport der „Tennis Tutor ProLite“	5
Wartung und Reinigung	5
Lagerung	5
Kundenservice, Fragen	5
Praktische Übungen	6
Gewährleistung	7

## **Einschusszeit**

**Verwenden Sie während der ersten zehn Betriebsstunden keine fabrikneuen Tennisbälle.** Die Druckfarben und die Wachsbeschichtung ganz neuer Tennisbälle können einen rutschigen Belag auf den Wurfrädern hinterlassen, der zu ungleichmäßigem Ballwurf führt. Nach den ersten zehn Betriebsstunden können Sie auch neue Bälle einfüllen. Am besten verwenden Sie jedoch Bälle mit leichten Nutzungsspuren, um das Risiko von Ablagerungen auf den Ballwurfrädern möglichst gering zu halten.

## **Gleichmäßigkeit des Ballwurfs**

Die Gleichmäßigkeit des Ballwurfs hängt von der Gleichmäßigkeit der eingesetzten Tennisbälle ab. Die „Tennis Tutor ProLite“ wirft leicht benutzte Bälle schneller aus als ältere oder stark abgenutzte Bälle. Je gleichmäßiger die Bälle, desto gleichmäßiger werden sie ausgeworfen. Abwechselnder Gebrauch von neuen und alten Bällen führt zu ungleichmäßigem Ballwurf.

Auch durch starke Verschmutzungen oder Druckfarbenreste auf den Wurfrädern kann der Ballwurf unregelmäßig werden. Nach dem Reinigen der Wurfräder – wie im Kapitel „Wartung und Reinigung“ beschrieben – funktioniert die Maschine wieder einwandfrei.

### **WICHTIGE WARNHINWEISE**

**STEHEN SIE NIE VOR DER ÖFFNUNG DES BALLAUSWURFS!**

**GREIFEN SIE NIE IN DIE LAUFENDE MASCHINE UND FÜLLEN SIE KEINE FREMDARTIGEN GEGENSTÄNDE EIN!**

**BENUTZEN SIE DIE „TENNIS TUTOR ProLite“ NIE IM REGEN ODER BEI NÄSSE!**

**Verwenden Sie keinesfalls feuchte Tennisbälle!**

### **STATISCHE AUFLADUNG**

Bei trockenem Wetter kann es durch den Kontakt der Tennisbälle mit den Wurfrädern zu statischer Aufladung kommen. Durch die Entladung verspüren Sie dann möglicherweise einen leichten Stromschlag, wenn Sie das Bedienfeld berühren. Um dies zu verhindern, sollten Sie das Bedienfeld erden, mit einem Erdleiter, der den Kontakt zum Boden herstellt.

## **Batterie aufladen (betrifft nur Modelle mit Batterie) mit dem mitgelieferten „Smart“-Ladegerät.**

Das „Smart“-Ladegerät kann dauerhaft an der „ProLite“ angeschlossen bleiben, wenn die Maschine nicht benutzt wird. Es schaltet automatisch ab, sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist; ein Überladen ist ausgeschlossen. Ist die Batterie aufgeladen, wechselt das LED-Lämpchen am Ladegerät von Rot zu Grün. Ein kompletter Ladezyklus dauert etwa 12 bis 18 Stunden. Lesen Sie hierzu auch die mitgelieferten Hinweise zum „Smart“-Ladegerät.

## **Betrieb der „Tennis Tutor ProLite“**

Stellen Sie die „Tennis Tutor ProLite“ an der Mittellinie auf. Für schnellere Bälle positionieren Sie die Maschine an der Grundlinie, für langsamere Bälle an der Aufschlaglinie. Schalten Sie die Maschine EIN und stellen Sie die gewünschten Ballwurf-Parameter ein. Schalten Sie die Maschine AUS und warten Sie etwa fünf Sekunden, bis sich die Anlaufverzögerung (10 Sekunden) zurückgesetzt hat. Schalten Sie die Maschine EIN (und – falls gewünscht – den Ballverteiler EIN), und gehen Sie zu Ihrer Spielfeldposition.

Wenn Sie den Ballverteiler eingeschaltet haben, richten Sie die „Tennis Tutor ProLite“ so aus, dass die Bälle gleichmäßig zu beiden Spielfeldseiten geworfen werden.

**Tipp:** Die Ballfütterung funktioniert am besten, wenn sich der Ballnachschub nicht direkt auf dem Wurfmechanismus ansammelt, sondern vorne in der Maschine.

## **Ballflugbahn einstellen**

Lösen Sie den Knopf für die Einstellung der Ballflugbahn, indem Sie ihn einige Male nach links drehen. Halten Sie die Maschine mit der einen Hand, während Sie mit der anderen Hand den Knopf justieren: Für höhere Bälle bewegen Sie den Knopf nach oben. Für flachere Bälle bewegen Sie den Knopf nach unten. Haben Sie die gewünschte Ballflughöhe eingestellt, drehen Sie den Knopf nach rechts, bis er wieder fest am Gehäuse sitzt.



**Einstellknopf für die Ballflugbahn (Höhe)**

## Bedienfeld

1) **EIN-/AUSSCHALTER** – Nach dem Einschalten (ON) startet eine **Anlaufverzögerung von 10 Sekunden**, bevor die Tennisbälle ausgeworfen werden.

2) **BALLGESCHWINDIGKEIT** – Durch Drehen nach rechts nimmt die Geschwindigkeit des Ballauswurfs zu.

3) **BALLFOLGE** – Durch Drehen nach rechts erhöhen Sie die Ballfolge – von einem Ball alle 10 Sekunden (langsam) auf bis zu einen Ball alle 2 Sekunden (schnell).


4) **BALLVERTEILER** – Ist der Ballverteiler eingeschaltet, führt „Tennis Tutor ProLite“ seitliche Pendelbewegungen aus.

5) **BATTERIEANZEIGE** (nur bei Modellen mit Batterie) – Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Ladegerät am Batterieladeanschluss eingesteckt ist. Sie wechselt von Rot (Batterie entladen) zu Grün, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

6) **BATTERIELADEANSCHLUSS** (nur bei Modellen mit Batterie) – Um die Batterie zu laden, stecken Sie hier den Batterieanschlussstecker des Ladegeräts ein und dann den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose.

7) **RESET-TASTE** – Hinter dieser Taste verbirgt sich ein Sicherungsautomat. Die Taste kann herauspringen, wenn

- 1) **sich ein Ball in der Maschine verklemmt hat.** Entfernen Sie den Ball, bevor Sie die Taste zurücksetzen. Ist kein Ball zwischen den Wurfrädern zu sehen, schauen Sie in den vorderen Ecken der Maschine nach.
- 2) **die Ballwurfräder stark verschmutzt oder sehr rutschig sind.** Die Räder können den Ball dann nicht mehr richtig fassen. Nach dem Reinigen der Wurfräder – wie im Kapitel „Wartung und Reinigung“ beschrieben – funktioniert die Maschine wieder einwandfrei.
- 3) **die Maschine möglicherweise einen Wartungsservice braucht.** Springt die Reset-Taste nochmals heraus, darf sie nicht weiter gedrückt werden.

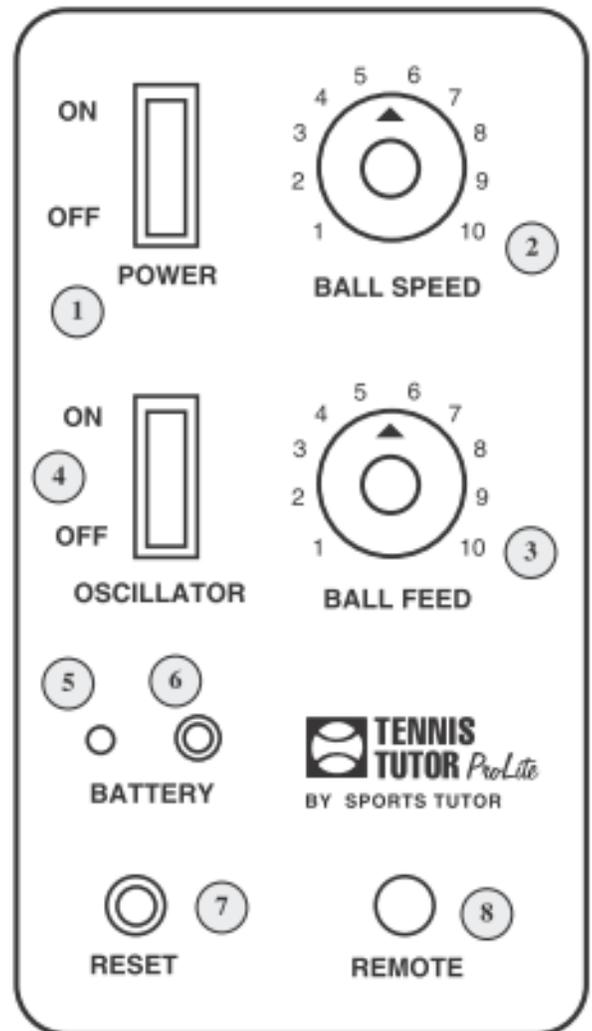

**8) ANSCHLUSS FÜR DIE FERNBEDIENUNG** (Option) – Falls Ihre „Tennis Tutor ProLite“ eine Fernbedienung hat, stecken Sie den Anschluss des Pedals auf den Anschluss des FERNBEDIENUNGSsensors. Sie können jetzt den Ballauswurf durch Betätigen des Fußpedals starten und stoppen. Bevor Sie die Pedal-Fernbedienung wieder abnehmen, achten Sie darauf, dass die Wurffunktion dort einschaltet ist.

## Transport der „Tennis Tutor ProLite“

Entfernen Sie alle Bälle und schließen Sie den Balltrichter vor dem Transport. Heben und tragen Sie die Maschine nur an dem dafür vorgesehenen Tragegriff.

**Bewahren Sie die „Tennis Tutor ProLite“ nicht im Kofferraum auf.** Hier sind hohe Temperaturen (bis zu 80 °C) möglich, die zu Schäden an der Ballwurfmaschine führen können.

## Wartung und Reinigung

Die „Tennis Tutor ProLite“ benötigt keine regelmäßige Wartung. Damit die Maschine möglichst lange wie neu bleibt, empfehlen wir jedoch, die Ballwurfräder nach jeweils 100 Betriebsstunden zu reinigen. So vermeiden Sie ungleichmäßigen Ballwurf, der durch Schmutz und Ablagerungen auf den Wurfrädern verursacht wird.

**Reinigen Sie die Wurfräder nur, wenn die „Tennis Tutor ProLite“ ausgeschaltet ist!** Groben Schmutz und Farb- oder Wachsreste entfernen Sie mit Sandpapier (Körnung 40 bis 60), indem Sie fest in Richtung der Auswurföffnung über die Räder reiben. Schleifen Sie den gesamten Umfang jedes Rades ab. Drücken Sie das Sandpapier fest genug an, damit die Gummioberflächen der Räder „aufgeraut“ werden. Die Räder sollten sich nach dem Schleifen rau anfühlen.

Das Gehäuse reinigen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel! Losen Schmutz im Inneren der Maschine entfernen Sie mit einem Staubsauger. Setzen Sie keinen Druckluftreiniger ein!

## Lagerung

Lagern Sie die „Tennis Tutor ProLite“ an einem sauberen, trockenen Ort. **Laden Sie die Batterie wieder auf, bevor Sie die Maschine einlagern.** Während der Lagerung sollte die Batterie mindestens einmal im Vierteljahr einen Tag lang aufgeladen werden. Lagern Sie die „Tennis Tutor ProLite“ nicht mit angeschlossenem Ladegerät, es sei denn, Sie verwenden ein „Smart“-Ladegerät.

## Kundenservice, Fragen

Haben Sie Fragen zur „Tennis Tutor ProLite“ oder braucht Ihre Maschine einen Service? Dann rufen Sie Sports Tutor unter dieser gebührenfreien Nummer an: **001-800-448-8867**. Unsere Faxnummer ist 001-818-972-9651.

# Praktische Übungen mit der „Tennis Tutor ProLite“

## VORHAND UND RÜCKHAND, GRUNDLINIENSCHLÄGE

- 1) Stellen Sie die „Tennis Tutor ProLite“ so ein, dass sie die Bälle entweder auf die Vorhand- oder die Rückhandseite des Platzes wirft.
- 2) Schlagen Sie 20 Bälle diagonal, dann 10 Bälle geradeaus, entlang der Seitenlinie. Wiederholen Sie die Übung.

Um den Trainingseffekt zu erhöhen, platzieren Sie Ziele (Kegel) in der Nähe der Ecken und zählen Sie nur die Treffer.

## VORHAND UND RÜCKHAND, FLUGBÄLLE (VOLLEYS)

- 1) Stellen Sie die „Tennis Tutor ProLite“ so ein, dass sie die Bälle in die Mitte des Platzes wirft.
- 2) Schlagen Sie 10 Vorhandvolleys in das linke Aufschlagfeld, dann 10 Vorhandvolleys in das rechte Aufschlagfeld. Wiederholen Sie die Übung. Wechseln Sie zu Rückhandvolleys, wenn Sie die erste Hälfte des Ballvorrats aufgebraucht haben.

Um den Trainingseffekt zu erhöhen, platzieren Sie zwei Ziele (Kegel) in den Ecken, die von der Aufschlaglinie und den Seitenlinien gebildet werden, und zwei Kegel in der Nähe der Spielfeldecken. Zählen Sie nur die Treffer.

## GRUNDSCHLÄGE UND VOLLEYS MIT DEM ZUFALLS-BALLVERTEILER

- 1) Stellen Sie die „Tennis Tutor ProLite“ so auf, dass der Ballverteiler den gesamten Platz zwischen den Seitenlinien abdeckt. Stellen Sie eine etwas langsamere Ballfolge ein als bei den stationären Übungen.
- 2a) Suchen Sie sich eine Ecke aus, und schlagen Sie alle Bälle in diese Ecke. Wechseln Sie nach 20 Schlägen zur entgegengesetzten Ecke oder
- 2b) Schlagen Sie 20 Bälle diagonal, dann 10 Bälle geradeaus, entlang der Seitenlinie. Wiederholen Sie die Übung.

## ÜBERKOPFBÄLLE (OVERHEADS)

- 1) Stellen Sie die „Tennis Tutor ProLite“ so ein, dass sie die Bälle in die Mitte des Platzes wirft. Stellen Sie am Bedienfeld die richtige Ballhöhe für Lobs ein. Stellen Sie eine langsamere Ballfolge ein.
- 2) Schlagen Sie zunächst 10 bis 20 Bälle in die Platzmitte, dann je 10 Bälle in die linke und die rechte Ecke. Wiederholen Sie die Übung.

## NÄHERUNGSSCHLÄGE MIT VOLLEYS KOMBINIEREN

- 1) Stellen Sie die „Tennis Tutor ProLite“ so ein, dass sie die Bälle in die Mitte des Platzes nahe der Aufschlaglinie wirft.
- 2) Spielen Sie zunächst 10 Slice-Vorhandbälle an der Grundlinie, dann 10 Slice-Rückhandbälle mit Vorwärtsbewegung. Dann schlagen Sie 10 Volleys am Netz.

Um den Trainingseffekt zu erhöhen, spielen Sie abwechselnd einen Näherungsschlag und einen Volley am Netz. Für die Näherungsschläge müssen Sie natürlich wieder zurück zur Grundlinie laufen.

# Eingeschränkte Gewährleistung für die „Tennis Tutor ProLite“

## Gewährleistungszeitraum

Der Gewährleistungszeitraum für „Tennis Tutor ProLite“ Ballwurfmaschinen beträgt ein Jahr ab dem Kaufdatum.

## Umfang der Gewährleistung

Die Gewährleistung bezieht sich sowohl auf Material- als auch auf Fertigungsmängel. Die Gewährleistung gilt nicht, wenn

1. die Seriennummer der Maschine unkenntlich gemacht, verändert oder entfernt wurde.
2. die Maschine durch einen Unfall, Fehlbedienung, falschen Gebrauch, mangelhafte Pflege, unerlaubte Modifikationen oder Missachtung der Hinweise im Benutzerhandbuch beschädigt wurde.
3. die Maschine durch eine nicht von Sports Tutor autorisierte Reparaturwerkstatt beschädigt wurde.
4. die Maschine einen Transportschaden erlitten hat. In diesem Fall haftet der Transportdienst/Spediteur.

## Geltung

Die Gewährleistung gilt nur innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Anspruch auf Gewährleistung haben der ursprüngliche Käufer oder die nachfolgenden Käufer innerhalb des Gewährleistungszeitraums, sofern die „Tennis Tutor ProLite“ in den Vereinigten Staaten gekauft wurde und im Servicefall die Originalrechnung (Kassenbeleg) vorgelegt wird.

## Leistungen von Sports Tutor

Bei Beseitigung eines Mangels, der unter die Gewährleistung fällt, erstattet Sports Tutor die anfallenden Arbeits- und Materialkosten. Sports Tutor übernimmt darüber hinaus die Kosten für den Rückversand der „Tennis Tutor ProLite“ innerhalb der Vereinigten Staaten.

## Service im Gewährleistungsfall

Informieren Sie Sports Tutor, Inc. schriftlich oder telefonisch, wenn Sie einen Service im Gewährleistungsfall benötigen. Senden Sie die Maschine NICHT UNFREI an Sports Tutor, sondern frankiert. Fügen Sie der Sendung die Originalrechnung sowie ein Schreiben mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Ihrer Telefonnummer (tagsüber) und einer kurzen Schilderung des Problems bei.

## Gesetzliche Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistung, auch bezüglich der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Marktfähigkeit, ist auf die Dauer des hier genannten Gewährleistungszeitraums beschränkt. Handelsvertretungen von Sports Tutor oder andere Personen sind nicht befugt, in unserem Namen eine weitergehende Haftung im Zusammenhang mit dem Verkauf oder Versand unserer Produkte zu vereinbaren.

## Schäden im Rahmen der Vertragserfüllung, Folgeschäden

Sports Tutor haftet nicht für Schäden, die im Rahmen der Vertragserfüllung entstehen oder sich mittelbar aus dem Vertrag ergeben. Unsere Haftung ist beschränkt auf die von uns (in unserem Ermessen) angebotene Reparatur bzw. den Ersatz eines defekten Produkts. Da in einigen Bundesstaaten die zeitliche Beschränkung der gesetzlichen Gewährleistung und/oder der Ausschluss von Schäden im Rahmen der Vertragserfüllung bzw. von Folgeschäden nicht zulässig sind/ist, gelten die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse unter Umständen nicht für jeden Käufer. Mit dieser Gewährleistung sichern wir Ihnen ganz bestimmte Rechte zu. Darüber hinaus können Sie je nach Bundesstaat gegebenenfalls weitere Rechte geltend machen.

**Sports Tutor, Inc.  
3300 Winona Ave.  
Burbank, CA 91504**

**Gebührenfreie Rufnummer von Sports Tutor:  
001-800-448-8867.**