

A Montageanleitung Schaukelgestell aus Douglasie „lang“ Art. Nr. 209 5006

Aufhängehöhe 2,00 m



Betreiber: _____

Standort: _____

Revisionshistorie

Revision 0 – 2016-03-08

Erste freigegebene Version

Montageanleitung

Revision 0– 2016-03-08 AR

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2016 Huck Seiltechnik GmbH

**Bitte beachten Sie die Erklärungen und Abkürzungen und Hinweise.
Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.**

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| A | Montageanleitung Mehrfachschaukelgestell aus Douglasie Art. Nr. 4577-2-200..... | 1 |
| 1 | Einleitung Installation..... | 4 |
| 2 | Datenblatt: Mehrfachschaukelgestell aus Douglasie Art.-Nr. 4577-2-200..... | 5 |
| 3 | Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern | 7 |
| 4 | Aufstelanweisung Sicherheitsbereich..... | 12 |
| 5 | Überprüfungen nach der Installation..... | 20 |
| B | Wartungsanleitung Mehrfachschaukelgestell aus Douglasie Art. Nr. 4577-2-200.. | 21 |
| 6 | Einleitung Wartung | 23 |
| 7 | Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten | 24 |
| 8 | Wartungsplan..... | 26 |
| 9 | Regelmäßige Wartungsarbeiten (Bild)..... | 27 |
| 10 | Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten | 28 |
| 11 | 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten | 28 |
| 12 | 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten | 29 |
| 13 | Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten | 29 |
| 14 | Wartungsprotokoll | 31 |
| 15 | Übergabebeleg | 33 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern..... | 7 |
| Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern..... | 8 |

1 Einleitung Installation

1.1 Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien **nur durch sachkundige Personen** der EN1176-7 durchzuführen.

Vor Beginn der Montagearbeiten sind alle Geräte-, und Befestigungsteile gemäß der beiliegenden Stückliste (siehe Tabelle 3-1 u. 3-2) auf Vollständigkeit zu prüfen!

Wir bitten zu beachten, dass die Installation nur auf ebenem Gelände (max. Gefälle bis zu 3 %) durchgeführt werden muss.

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
35614 Asslar/Berghausen
Tel. +49 6443 83 11-0
Fax +49 6443 83 11-79

Bei eventuellen Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen, können Sie uns jederzeit unter **Tel. +49 6443 83 11-99** erreichen.



Achtung

Die komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und das Wartungsprotokoll sind unbedingt nach erfolgter Installation an den Betreiber gegen schriftlichen Nachweis weiterzuleiten (siehe letzte Seite)!!!



Achtung

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass dieses Spielgerät nach der aktuellen Spielgerätenorm EN 1176-1 geprüft und zertifiziert wurde.

2 Datenblatt: Mehrfachschaukelgestell aus Douglasie Art.-Nr. 4577-2-200

- Geräteraum: Standard 6,80 m x 2,60 m
 Mindestraum: 9,20 m x 7,30 m (Beispiel mit 1x Vogelnest, 1x Schaukelsitz und 1x Kletter-Kamin)
 Gerätehöhe: 2,35 m
- Fallhöhe: 2,10 m mit Vogelnest (Deutschland), 1,40 m mit Vogelnest (Europa)
- Erforderliche Untergrundbeschaffenheit:

| Bodenmaterial | Beschreibung in mm | Mindestschichtdicke ^b in mm | Maximale Fallhöhe mm |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Rindenmulch | 20 – 80 Korngröße | 300 400 | <= 2000 <= 3000 |
| Holzschnitzel | 5 – 30 Korngröße | 300 400 | <= 2000 <= 3000 |
| Sand | 0,2 – 2 Korngröße | 300 400 | <= 2000 <= 3000 |
| Kies | 2 – 8 Korngröße | 300 400 | <= 2000 <= 3000 |
| andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken | wie nach HIC geprüft (siehe EN 1177) | | kritische Fallhöhe wie geprüft |

Name und Größe des größten Geräte-Teils:

1 Querholm, Länge 6,80 m, Ø 180 mm, 80 kg

Name und Gewicht des schwersten Geräte-Teils:

1 Pack Holzpfosten, 288 kg

Vorgesehene Altersgruppe: abhängig von den Einhängeteilen siehe Seite 7



Gerät zum Einbetonieren

Beton: C25/30

Betonbedarf: ~ 1,28 m³

Achtung

Alle Fundamente auf gleichem Niveau!

Fundamentgröße

1000 x 1000 x 300 mm (4x, ohne Kletter-Kamin)

Aushubgröße

1000 x 1000 x 850 mm (4x, inkl. 100 mm Sickerschicht, ohne Kletter Kamin)

Die Betonoberkanten müssen gerundet ausgeführt werden!

Die Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).

Bodenklasse 3: Nichtbindige bis schwachbindige Plastizität, Sand, Kies und Sand-Kies-Gemische, mit sehr geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).



Bodenklasse 4: Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).

Achtung

Bodenklasse 5: Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil (Anteil > 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).

ZUR SICHERHEIT MÜSSEN DIE FUNDAMENTE BEI SANDIGEN, WEICHEN BÖDEN MIND. 50% IN DER FLÄCHE GRÖßER FUNDAMENTIERT WERDEN!

Montagezeit nach Einbetonierung 3 Stunden

Benötigte Hilfskräfte: 2 Personen

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder von der Fa.Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH
 Dillerberg 3
 D-35614 Asslar/Berghausen
 Tel. +49 6443 8311-0
 Fax +49 6443 8311-79

Hiermit bestätigen wir Ihnen, daß dieses Spielgerät nach der aktuellen Spielgeräte-Norm EN 1176-1 geprüft und zertifiziert wurde.

Zeichnungen / Ansichten

Sämtliche optische Darstellungen zeigen lediglich die einzuhaltenden Abmessungen/Dimensionen und sind keine verbindlichen, technischen Abbildungen der Geräte.

Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Artikel dienen und für den Käufer zumutbar sind, behalten wir uns vor.

Maßtoleranzen / Abmessungen

Aufgrund der Eigenschaften und Charakteristiken der Bauteile sind geringe Maßtoleranzen gegenüber der Angabe auf den Skizzen möglich.

Dies betrifft sämtliche ersichtlichen Maße außer den Fundamentmaßen bzw. Maße unter OK Boden/Spielfläche

3 Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

3.1. in Worten

Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

| Pos. | Stückzahl | Element / Beschreibung | Größe | O.K. | Fehlt |
|------|-----------|-------------------------|------------------|------|-------|
| 1 | 2 | Scherenbock | Ø 160 mm, 3,55 m | | |
| 2 | 1 | Kopfbalken | Ø 180 mm, 6,80 m | | |
| 3 | 4 | Abdeckkappe, rot | Ø 160 mm | | |
| 4 | 2 | Abdeckkappe, rot | Ø 180 mm | | |
| 5 | 4 | Schlossschraube | M16 x 360 mm | | |
| 6 | 4 | Unterlegscheibe | Ø 17 mm | | |
| 7 | 4 | Stopfmutter | M16 verzinkt | | |
| 8 | 4 | Abdeckkappe, schwarz | Für M16 | | |
| 9 | 18 | Linsenkopf Holzschraube | 5 x 30 mm | | |
| 10 | | HUCK Vogelnest | Ø 1200 mm | | |
| 11 | | HUCK Wabennest | Ø 1000 mm | | |
| 12 | | Sicherheitsschaukelsitz | 465 x 170 mm | | |
| 13 | | Kletter-Kamin-Karussell | Ø 700 mm | | |
| 14 | | Kleinkind-Schaukelsitz | 360 x 320 mm | | |
| 15 | | Tellerschaukel | Ø 700 mm | | |
| 16 | | Lager 4608-1 | | | |
| 17 | | Lager 4608-2 | | | |
| 18 | | Lager 4602 | | | |
| 19 | | Lager 4608-3 | | | |

Einhängeteile dienen nur als Beispiel

in Symbolen

Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

| Pos. | Stückzahl | Symbol |
|------|-----------|---|
| 1 | 2 |  <p>Scherenbock, 3,55 m</p> |
| 2 | 1 |  <p>Kopfbalken, 6,80 m</p> |
| 3 | 4 |  <p>Abdeckkappe, Ø 160 mm</p> |
| 4 | 2 |  <p>Abdeckkappe, Ø 180 mm</p> |
| 5 | 4 |  <p>Schlossschraube, M16 x 360 mm</p> |
| 6 | 4 |  <p>Unterlegscheibe, Ø 17 mm</p> |

Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

| Pos. | Stückzahl | Symbol |
|------|-----------|--|
| 7 | 4 |  Stoppmutter, M16 verzinkt |
| 8 | 4 |  Abdeckkappe, für M16 |
| 9 | 18 |  Linsenkopf Holzschraube, 5 x 30 mm |
| 10 | |  HUCK Vogelnest Ø 1200 mm |
| 11 | |  HUCK Wabennest Ø 1000 mm |
| 12 | |  Sicherheitsschaukelsitz |

Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

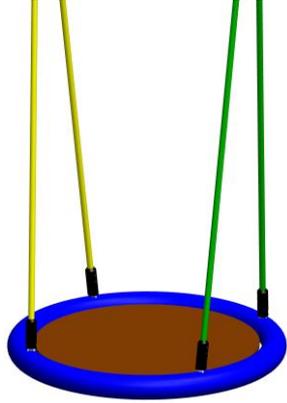
| Pos. | Stückzahl | Symbol |
|------|-----------|---|
| 13 | |  <p data-bbox="710 817 1045 851">Kletter-Kamin-Karussell</p> |
| 14 | |  <p data-bbox="718 1254 1037 1288">Kleinkind Schaukelsitz</p> |
| 15 | |  <p data-bbox="774 1724 981 1758">Tellerschaukel</p> |


Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

| Pos. | Stückzahl | Symbol |
|------|-----------|--|
| 16 | |  <p style="text-align: center;">4608-1</p> |
| 17 | |  <p style="text-align: center;">4608-2</p> |
| 18 | |  <p style="text-align: center;">4602</p> |
| 19 | |  <p style="text-align: center;">4608-3</p> |

Einhängeteile dienen nur als Beispiel

4 Aufstallanweisung

Mindestraum

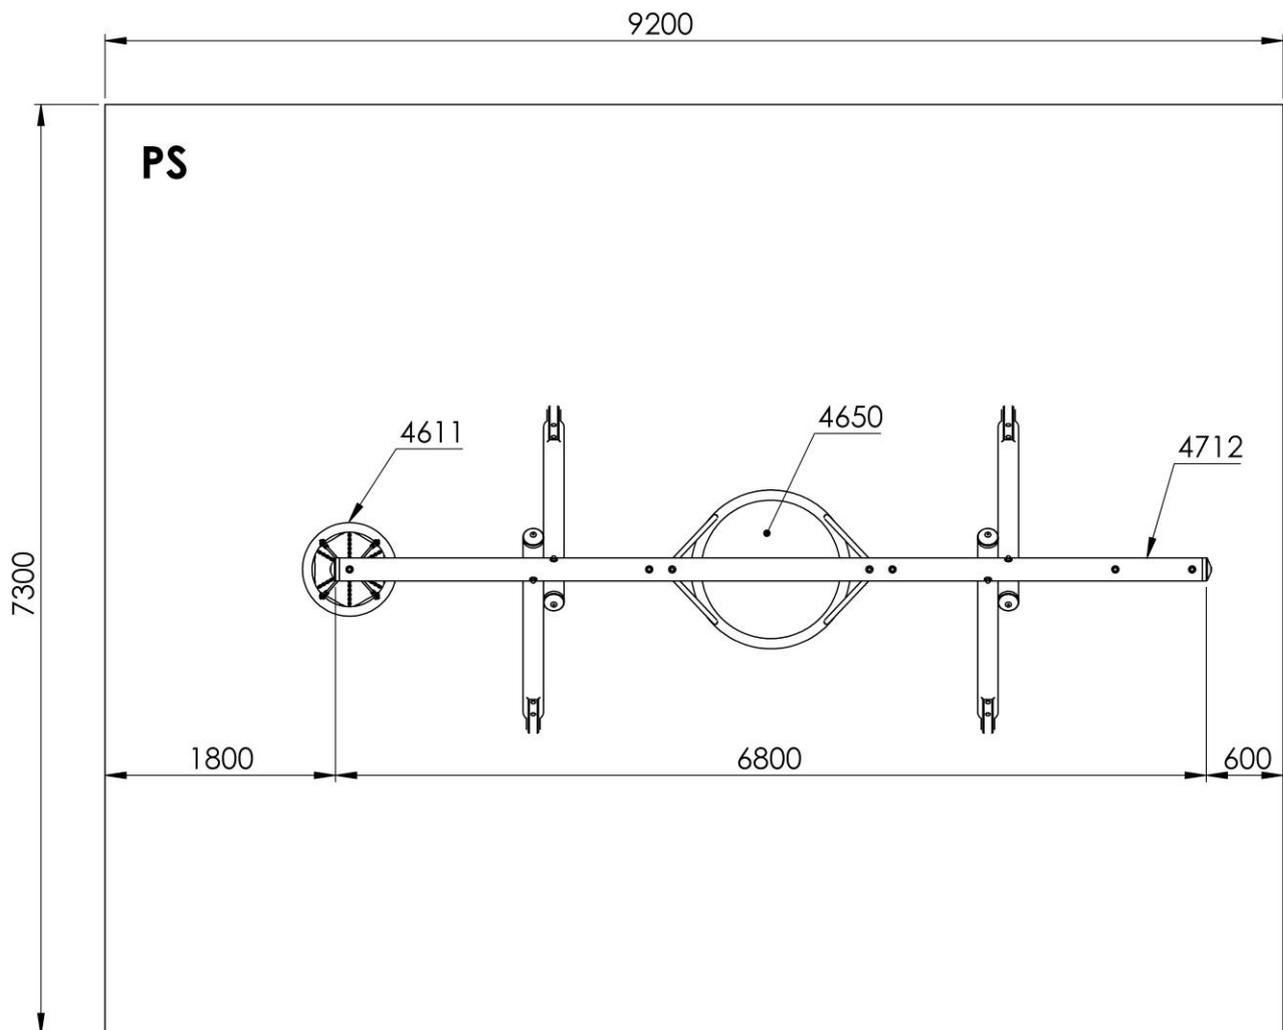

Beispiel mit Vogelnest, Kletter-Kamin-Karussell und Schaukelsitz


Tabelle 4-1: Mindestraum der einzelnen Einhängeteile in **Deutschland** gemäß EN 1176 BBL 1 + EN1176-2, Aufhängehöhe 2,00 m

| Pos. | Element / Beschreibung | In Schaukelrichtung | Nach außen | Mindestabstand zum Gestell | Bohrabstand |
|------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 10 | HUCK Vogelnest | 7300 mm | 2650 mm (mittig) | 700 mm | Aufhängelager: 1900 mm Fanglager: 1540 mm |
| 11 | HUCK Wabennest | 7300 mm | 2650 mm (mittig) | 700 mm | Aufhängelager: 1540 mm Fanglager: 1900 mm |
| 12 | Sicherheitsschaukelsitz | 7300 mm | 700 mm | 600 mm | 600 mm |
| 13 | Kletter-Kamin-Karussell | 3750 mm | 950 mm | 700 mm | 110 mm von Außenkante Kopfbalken |
| 14 | Kleinkind-Schaukelsitz | 7300 mm | 700 mm | 600 mm | 600 mm |
| 15 | Tellerschaukel | 7300 mm | 950 mm | 600 mm | 600 mm |


Tabelle 4-2: Mindestraum der einzelnen Einhängeteile in **Europa** gemäß EN 1176-2, Aufhängehöhe 2,00 m

| Pos. | Element / Beschreibung | In Schaukelrichtung | Nach außen | Mindestabstand zum Gestell | Bohrabstand |
|------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 10 | HUCK Vogelnest | 6850 mm | 2650 mm (mittig) | 700 mm | Aufhängelager: 1900 mm Fanglager: 1540 mm |
| 11 | HUCK Wabennest | 6850 mm | 2650 mm (mittig) | 700 mm | Aufhängelager: 1540 mm Fanglager: 1900 mm |
| 12 | Sicherheitsschaukelsitz | 7300 mm | 700 mm | 600 mm | 600 mm |
| 13 | Kletter-Kamin-Karussell | 3750 mm | 950 mm | 700 mm | 110 mm von Außenkante Kopfbalken |
| 14 | Kleinkind-Schaukelsitz | 7300 mm | 700 mm | 600 mm | 600 mm |
| 15 | Tellerschaukel | 7300 mm | 950 mm | 600 mm | 600 mm |


Schraubensicherung!

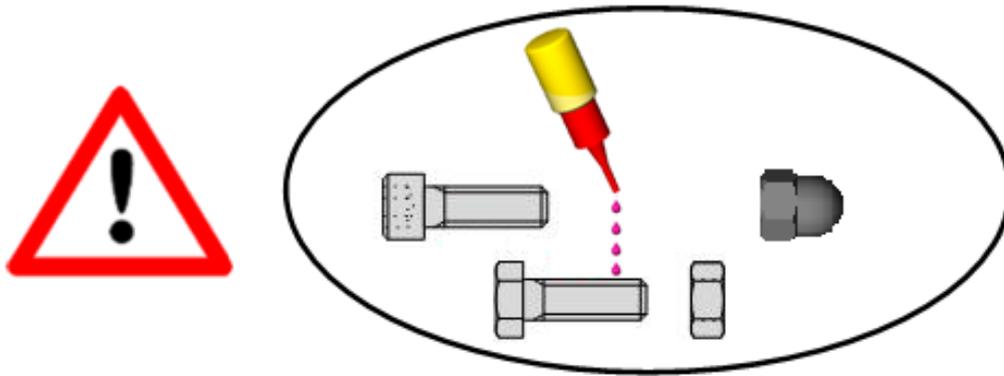



**Alle Schrauben, Muttern und Hülsen
(außer Stoppmuttern)
müssen mit mindestens 5 Tropfen
Loctite gesichert werden!**

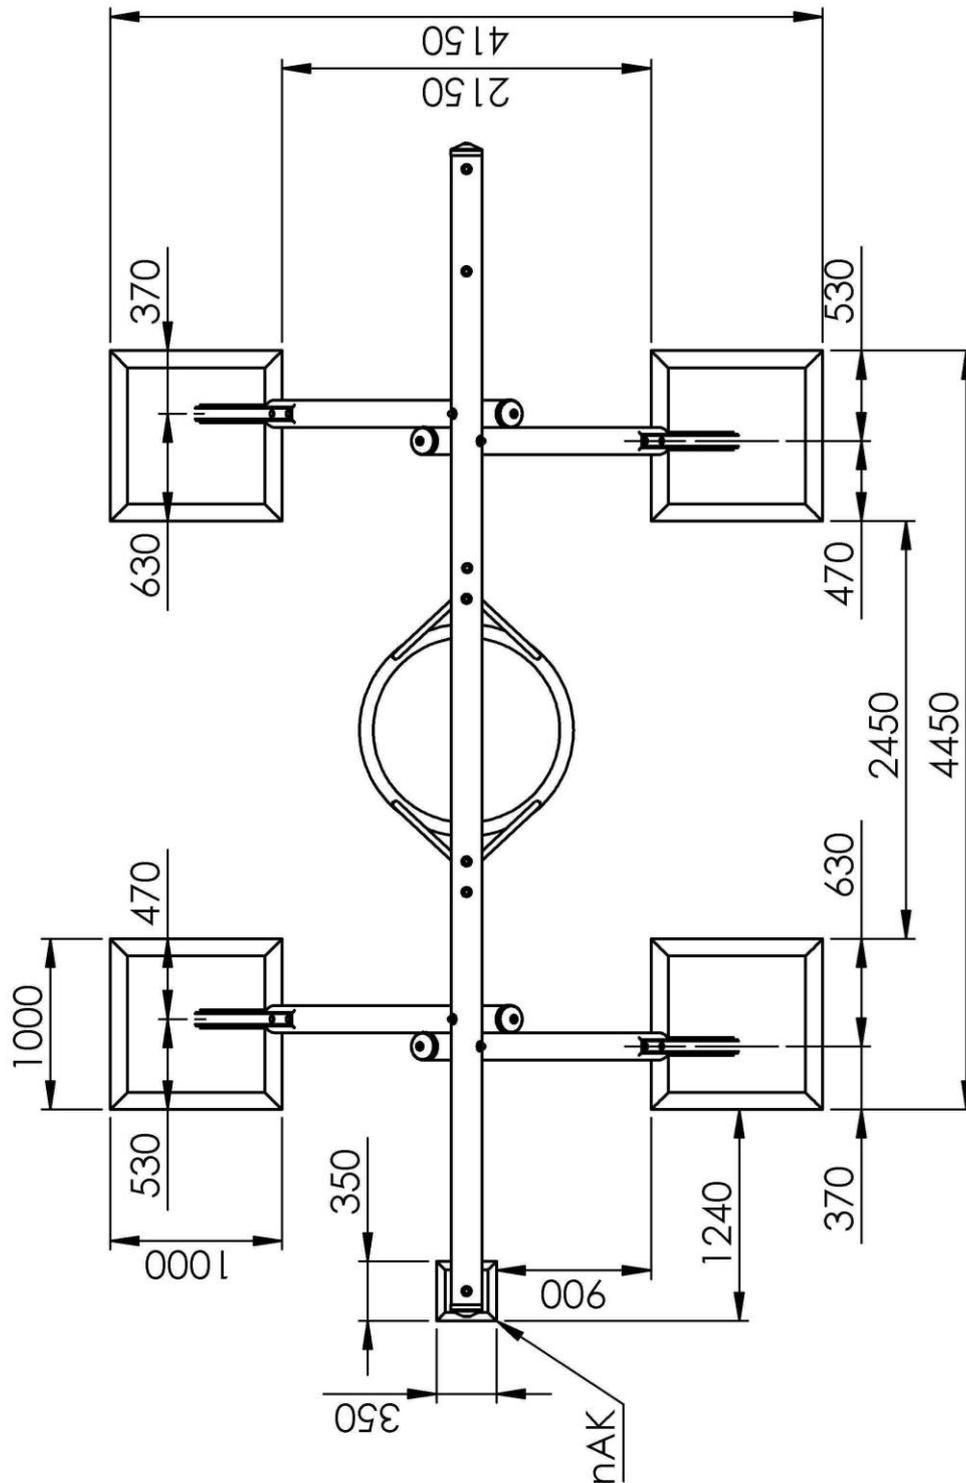

Beispiel mit Vogelnest, Kletter-Kamin-Karussell und Schaukelsitz

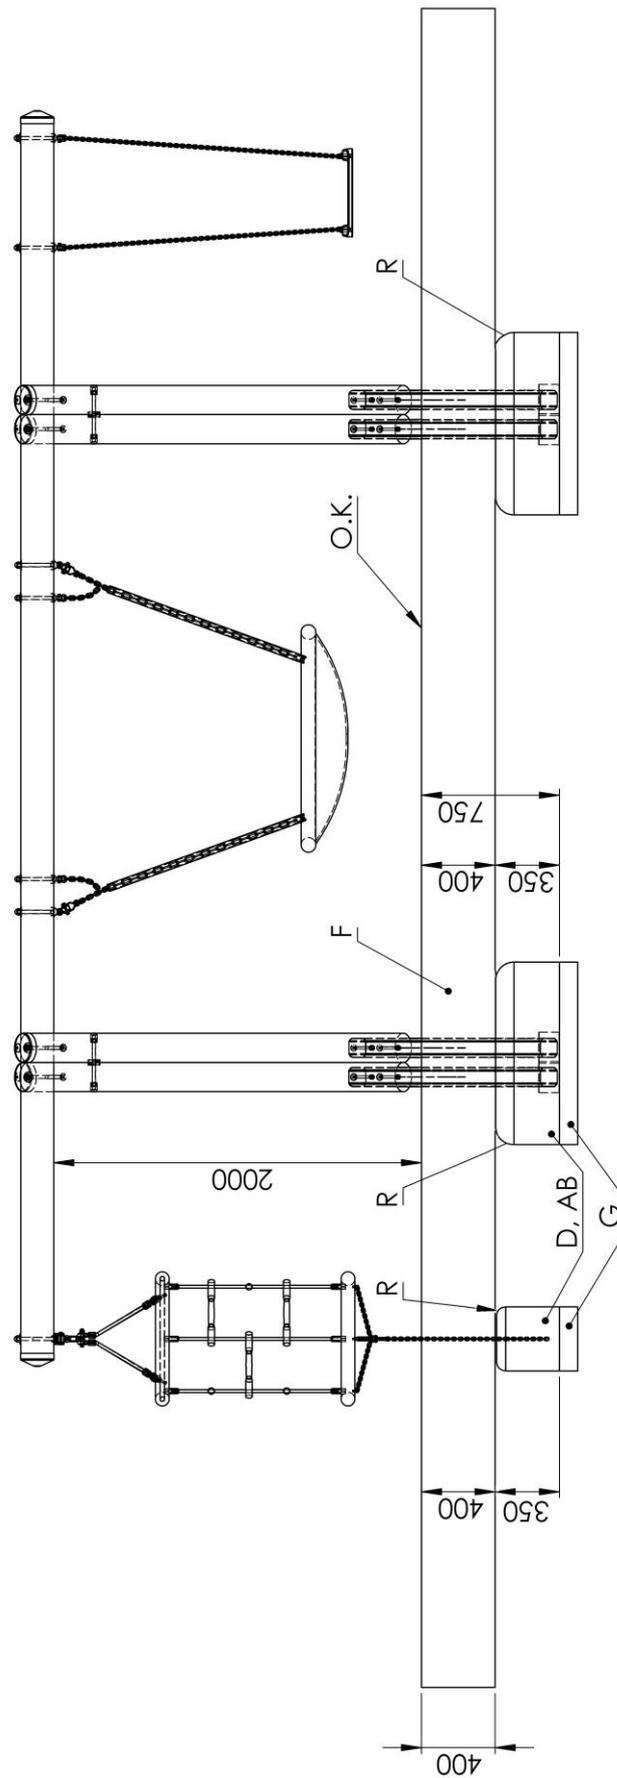

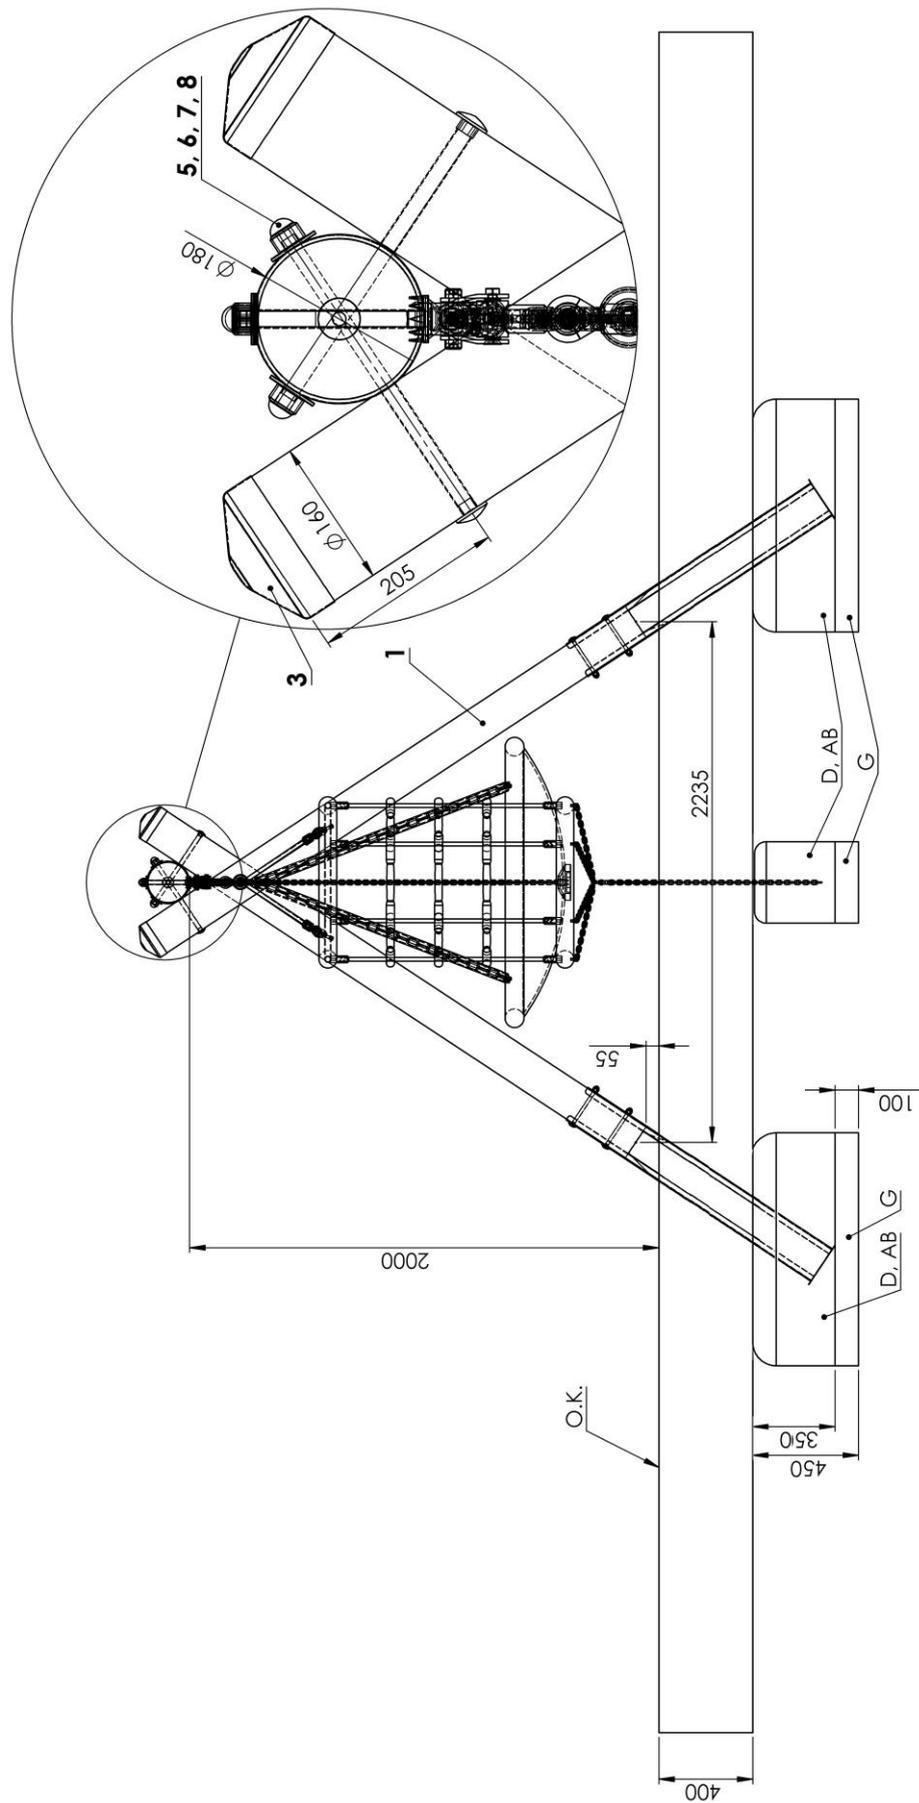

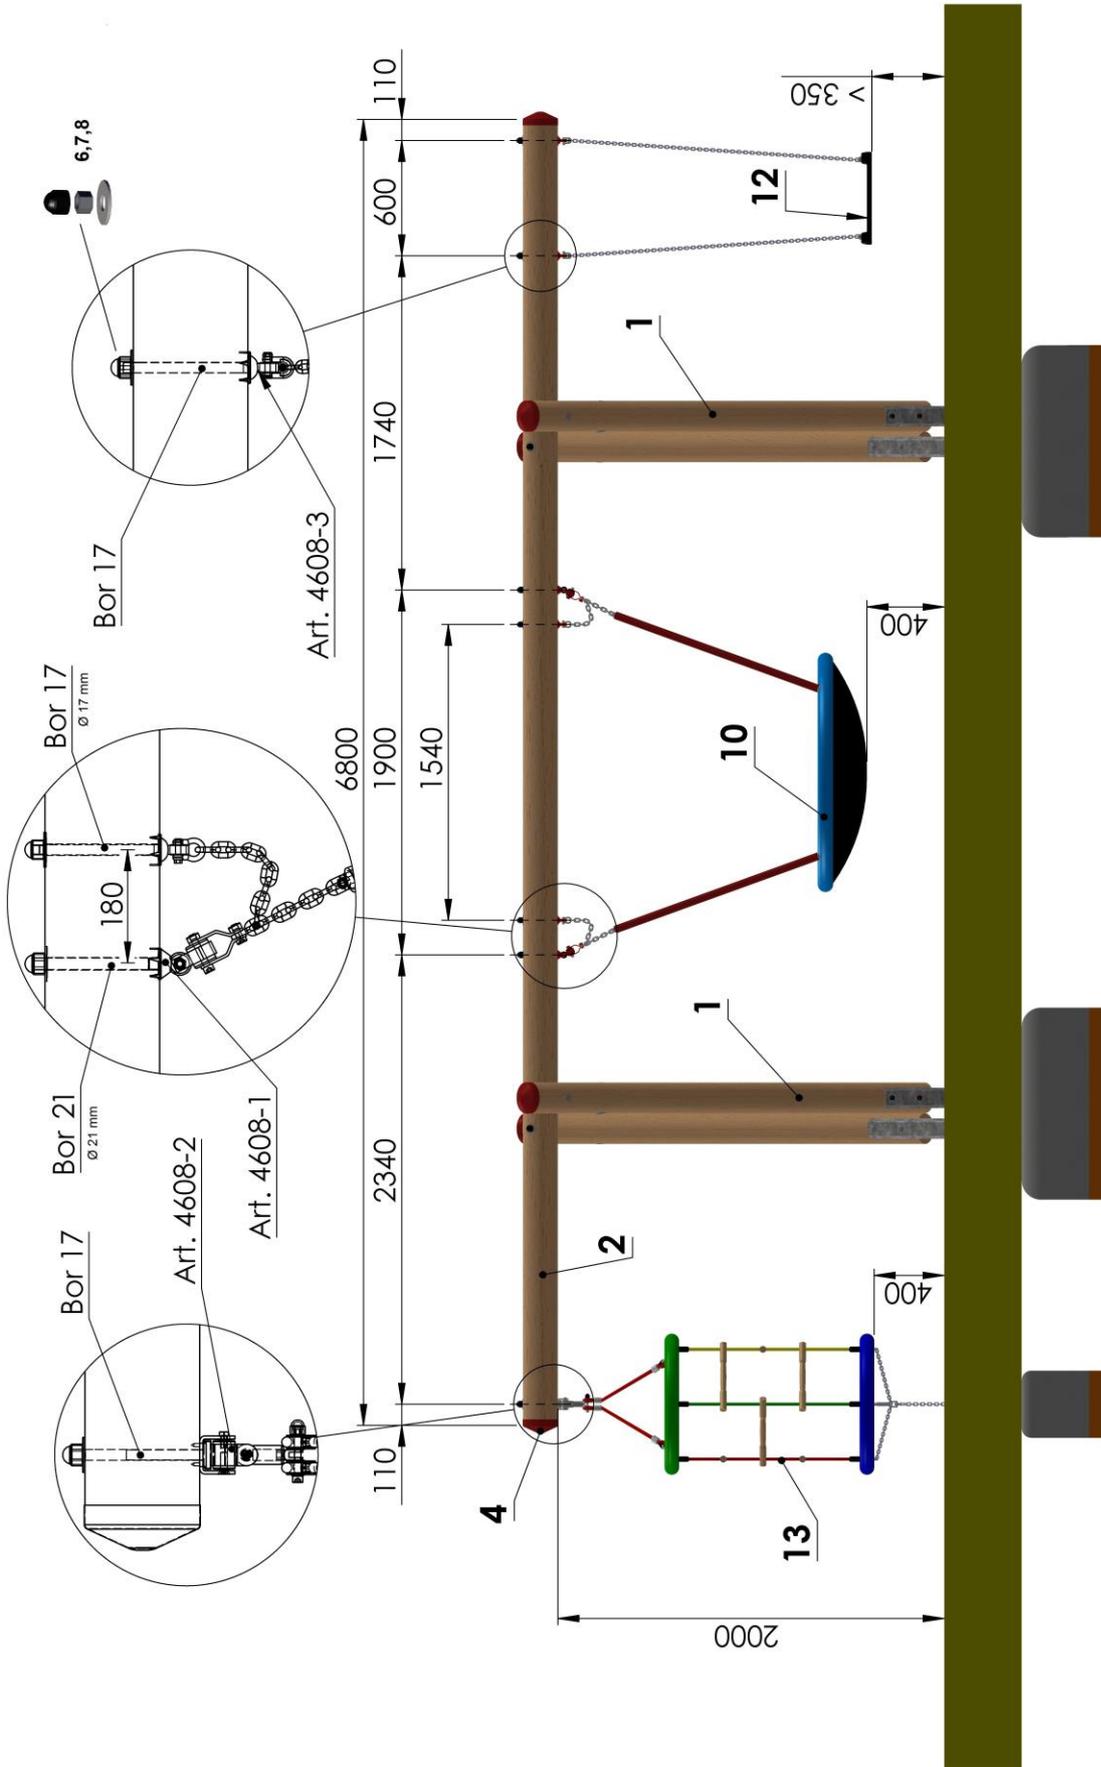

| | |
|--|---|
| | <u>Erklärungen der Abkürzungen und Zeichen:</u> Version: Wave "Laola" Art. Nr. 6000 |
| AB | Die gesetzlich vorgeschriebenen Abbindefristen sind zu beachten! |
| D | Beton C25/30 (für Fundamente) Betonbedarf: 1,28 m ³ |
| F | Fallschutz |
| G | Sickerschicht 10 cm |
| O.K | Oberkante Spielebene |
| PS | Mindestraum inklusive Sicherheitsbereich ~68 m ² (Beispiel) |
| nAK | Nur bei Ausführung mit Kletter-Kamin-Karussell |
| Bor 17 | Ø 17 mm Bohren |
| Bor 21 | Ø 21 mm Bohren |
| R | Radius |
|  | <p><u>Die Betonoberkanten müssen gerundet ausgeführt werden!</u> <u>Die Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).</u></p> <p><u>Bodenklasse 3:</u> Nichtbindige bis schwachbindige Plastizität, Sand, Kies und Sand-Kies-Gemische, mit sehr geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</p> <p><u>Bodenklasse 4:</u> Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</p> <p><u>Bodenklasse 5:</u> Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil (Anteil > 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße).</p> <p><u>ZUR SICHERHEIT MÜSSEN DIE FUNDAMENTE BEI SANDIGEN, WEICHEN BÖDEN MIND. 50% IN DER FLÄCHE GRÖßER FUNDAMENTIERT WERDEN!</u></p> |

Siehe Zeichnungen!

5 Überprüfungen nach der Installation



Solange das Gerät nicht sicher installiert ist, müssen Sie dafür sorgen, daß der Zutritt für die Öffentlichkeit gesperrt wird!

Hinweis

5.1 Kennzeichnung der Füllhöhe

Kennzeichnung der Geräte, um die Füllhöhe vom Fallschutzmaterial (bzw. vom losen Füllschutzmaterial) anzuzeigen. (Markierung der Einbautiefe am Pfosten belassen!)

5.2 In den folgenden Fällen ist das Gerät noch nicht sicher installiert:

- die sichere Installation des Gerätes ist nicht vollständig
- der Fallschutzbelag ist noch nicht installiert
- die Erhaltung der Betriebssicherheit durch entsprechende Wartungsarbeiten kann nicht sichergestellt werden

5.3 Beseitigung aller Montagehilfsmittel

Bitte prüfen Sie, ob alle Montagehilfsmittel von dem Spielareal beseitigt worden sind! Vorher darf das Spielgerät nicht freigegeben werden.

5.4 Einzelheiten bzgl. der Abnahme des Gerätes vor der ersten Benutzung

Es gelten keine besonderen Abnahmebedingungen vor der ersten Benutzung.

5.5 Verschraubungen prüfen

Spätestens 2 Wochen nach der Montage sind sämtliche Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

B Wartungsanleitung **Mehrfachschaukelgestell aus Douglasie Art. Nr. 4577-2-200**



Revisionshistorie

Revision 0 – 2016-03-08

Erste freigegebene Version

Wartungsanleitung

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2016 Huck Seiltechnik GmbH

6 Einleitung Wartung

6.1 Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.



Hinweis

Allgemeiner Hinweis: Ein regelmäßig kontrolliertes Spielgerät kann nicht so beschädigt sein, daß ein Bespielen gefährlich wird. Voraussetzung ist allerdings, daß die regelmäßigen Kontrollen im Bedarfsfall eine Reparatur nach sich ziehen.

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
35614 Asslar/Berghausen
Tel. +49 6443 83 11-0
Fax +49 6443 83 11-79



Achtung

Montage, Wartung und Instandsetzung sind **nur durch sachkundige Personen** durchzuführen und im Wartungsprotokoll (vorletzte Seite) einzutragen.

Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie gegen Quittung zu übergeben.

Diese Wartungsanleitung basiert auf der Norm "EN 1176-1".

7 Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten

7.1 Die Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung. Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!

7.2 Die Häufigkeit der Inspektionen

Die Häufigkeit der Inspektionen müssen sich nach der tatsächlichen Beanspruchung richten. Einflußfaktoren: Vandalismus, Standort (z. B. Küstennähe), Luftverschmutzung, Alter des Gerätes!

7.3 Pflegeprodukte und Pflegeverfahren

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

7.4 Ersatzteile

Sämtliche Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen!

7.5 Identifizierung von Ersatzteilen

Sämtliche Ersatzteile sind in der Stückliste aufgelistet. Die Stückliste finden Sie im Kapitel 3.

7.6 Spezielle Entsorgungsbehandlungen von einzelnen Geräteteilen

Für die einzelnen Geräteteile sind keine besonderen Entsorgungsbehandlungen notwendig.

7.7 Spezielle Maßnahmen in der Einlaufzeit

Spätestens 2 Wochen nach der Montage sind sämtliche Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

7.8 Abflußöffnungen

Sämtliche Abflußöffnungen sind freizuhalten.

7.9 Wartung Fallschutzböden

Auch die Fallschutzböden müssen regelmäßig gewartet werden. Vor allem der Füllstand von losem Füllmaterial muß eingehalten werden und gegebenenfalls nachgefüllt werden.

7.10 Festgestellte Mängel



Achtung

Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden! Bei sicherheitsbeeinträchtigenden, schwerwiegenden Defekten ist ansonsten die Anlage sofort für die Öffentlichkeit zu sperren.

7.11 Lose Schrauben



Achtung

Lose Schrauben sind stets ein Grund für wachsende Qualitätsprobleme und ein Sicherheitsrisiko. Deshalb sollten lose Schrauben stets nachgezogen und das Fehlen von Schrauben kontrolliert werden (z. B. auf durchsehbare Löcher achten).

7.12 Absperrung der Spielanlagen

Die Spielanlage ist bei folgenden Arbeiten abzusperren: unvollständiger Installation, Zerlegung, Wartungen und Reparaturarbeiten sowie bei Mängeln an Spielgeräten.

7.13 Mängelansprüche / Mängelhaftung

Garantie bei Stahlpfosten und Pfostenschuhen geben wir, wenn die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden und dies schriftlich festgehalten wird. Es gelten die Bedingungen unserer AGB`s. Die erste Wartung erfolgt nach 3 Jahren, es müssen die Stahlpfosten bis zum Betonfundament freigelegt und auf Korrosion überprüft werden.

Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.

Seile auf Abrieb kontrollieren. Bei starker Abnutzung Seile nachimprägnieren.

8 **Wartungsplan**

8.1 **Besondere Hinweise**

8.1.1 **Wartungsintervall**

Es wird dringend empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellt.

8.1.2 **Wartungsintervall bei starker Beanspruchung**

Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!!!

8.1.3 **Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen**



Hinweis

Bei Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden. Entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen des Gerätes.


8.1.4 **Mängel, die die Funktion beeinträchtigen**



Hinweis

Auch Mängel, die die Funktion beeinträchtigen, sollten umgehend behoben werden. Solche Mängel mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die eventuell einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Auch hier sollte der Schaden umgehend behoben werden.

9 Regelmäßige Wartungsarbeiten (Bild)

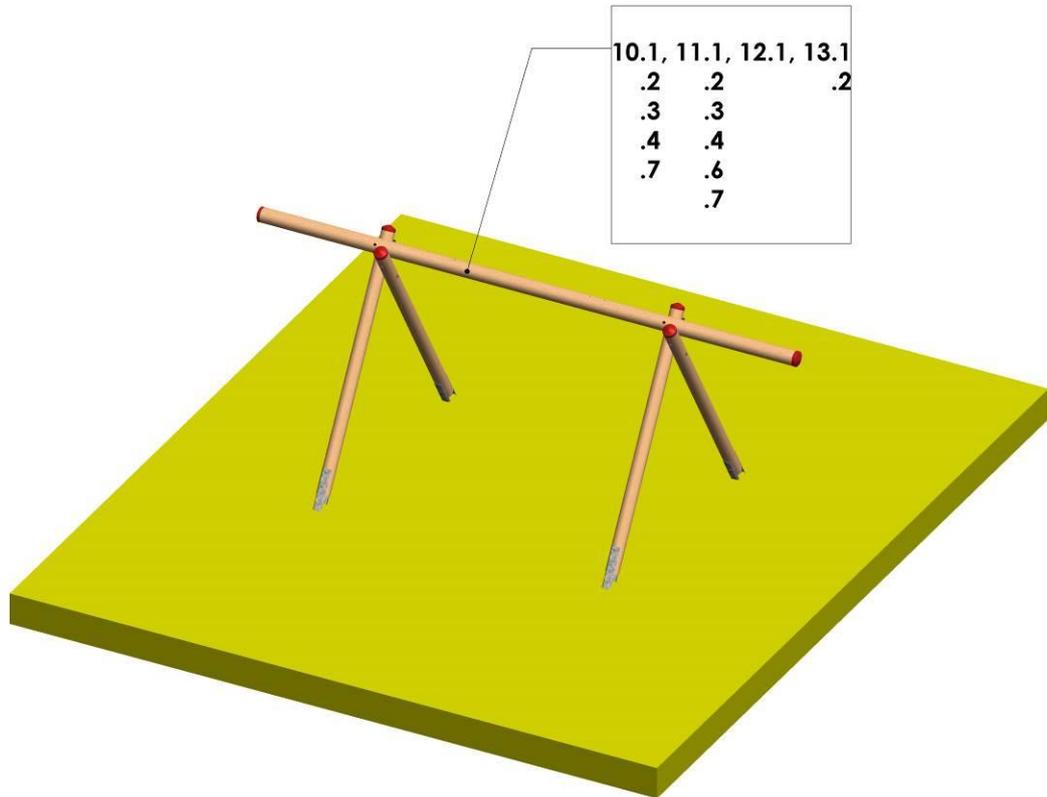

10 Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 10.1 Zwischenräume zwischen Gerät und Boden kontrollieren (Abstand bzw. Fallhöhe).**
- 10.2 Untergrund im Fall- und Schutzbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen.**
- 10.3 Sämtliche Verbindungselemente und Beschlagteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Beschädigte oder fehlende Teile erneuern.**
- 10.4 Bewegliche Metallteile (Gelenk, Federn usw.) auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln. Ein Abschmieren von Gelenken entfällt, da von uns nur wartungsfreie Metall-Wälzlager eingesetzt werden.**
- 10.5 Sämtliche Anbauelemente wie Ketten, Seile, Netze, etc. auf Beschädigungen prüfen ggf. erneuern.**
- 10.6 Gummiteile, Manschetten, etc. auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen ggf. auswechseln.**
- 10.7 Oberflächengüte von Holzteilen auf Schäden, hervorgerufen durch Witterung, Fremdeinwirkung oder Schimmelbefall prüfen und beheben, notfalls auswechseln.**
- 10.8 Oberflächengüte von Kunststoff- und Metallteilen, z. B. Rutschen, auf Beschädigung prüfen und ggf. auswechseln.**

11 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 11.1 Detaillierte Inspektion zur Überprüfung des Betriebs und der Stabilität der Anlage insbesondere in Bezug auf jedweden Verschleiß.**
- 11.2 Nachziehen aller Befestigungen.**
- 11.3 Nachstreichen und Nachbehandeln von Oberflächen.**
- 11.4 Wartung von Fallschutzbelägen.**
- 11.5 Schmieren von Gelenken.**
- 11.6 Überprüfen der Fallhöhe. Gegebenenfalls das lose Füllmaterial entsprechend auffüllen! Bei gekennzeichneten Pfosten bis zur Kennzeichnung nachfüllen;**
- 11.7 Bolzen nachziehen.**

12 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 12.1 Die Standfestigkeit der Standpfosten, Streben, Fundamente usw. ist zu überprüfen. Nach durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten bzw. ersetzten Anlageteilen ist die gesamte Anlage auf ihre Sicherheit zu überprüfen.

| | |
|--|------------------------------------|
|  Achtung | <h3>Jährliche Hauptinspektion</h3> |
|--|------------------------------------|

13 Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- 13.1 Die gesamte Anlage sowie die Fundamente und die Oberflächen sind auf ihren allgemein betriebssicheren Zustand zu überprüfen.
- 13.2 Die Anlage ist insbesondere auf Vorliegen von Verrottung und Korrosion zu überprüfen. Dazu müssen evtl. bestimmte Teile ausgegraben bzw. freigelegt werden. Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.

| | |
|--|---|
|  Achtung | <p>Die Inspektion der Anlage muss von sachkundigen Personen unter Einhaltung der von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH erteilten Anweisungen vorgenommen und schriftlich, unter Angabe evtl. vorgefundener Mängel, protokolliert werden.</p> <p>Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie, gegen Quittung, zu übergeben!</p> |
|--|---|

15 Übergabebeleg



Achtung

Nach Aufstellung des Gerätes müssen die Installations- und Wartungsdokumente an den Betreiber weitergegeben werden. Dieser muß sich die Übergabe der Dokumente quittieren lassen. Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Übergabebeleg ist dann an die Huck Seiltechnik GmbH per Telefax +49 6443 8311-79 zurückzusenden!

Art.-Nr.: 4577-2-200

Gerätetyp: Mehrfachschaukelgestell aus Douglasie

Seriennummer: _____

Kunde oder Betreiber (Stadt, Kommune, Kindergarten, etc.):

Zuständiger Sachbearbeiter:

Montagefirma (Adresse):

Verantwortlicher Mitarbeiter (Monteur):

Komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und Wartungsprotokoll vollständig erhalten,

(Unterschrift Betreiber)
(Stempel)

(Unterschrift Installationsfirma)

Datum: _____