


PORTABLE COMPACT-SYSTEM

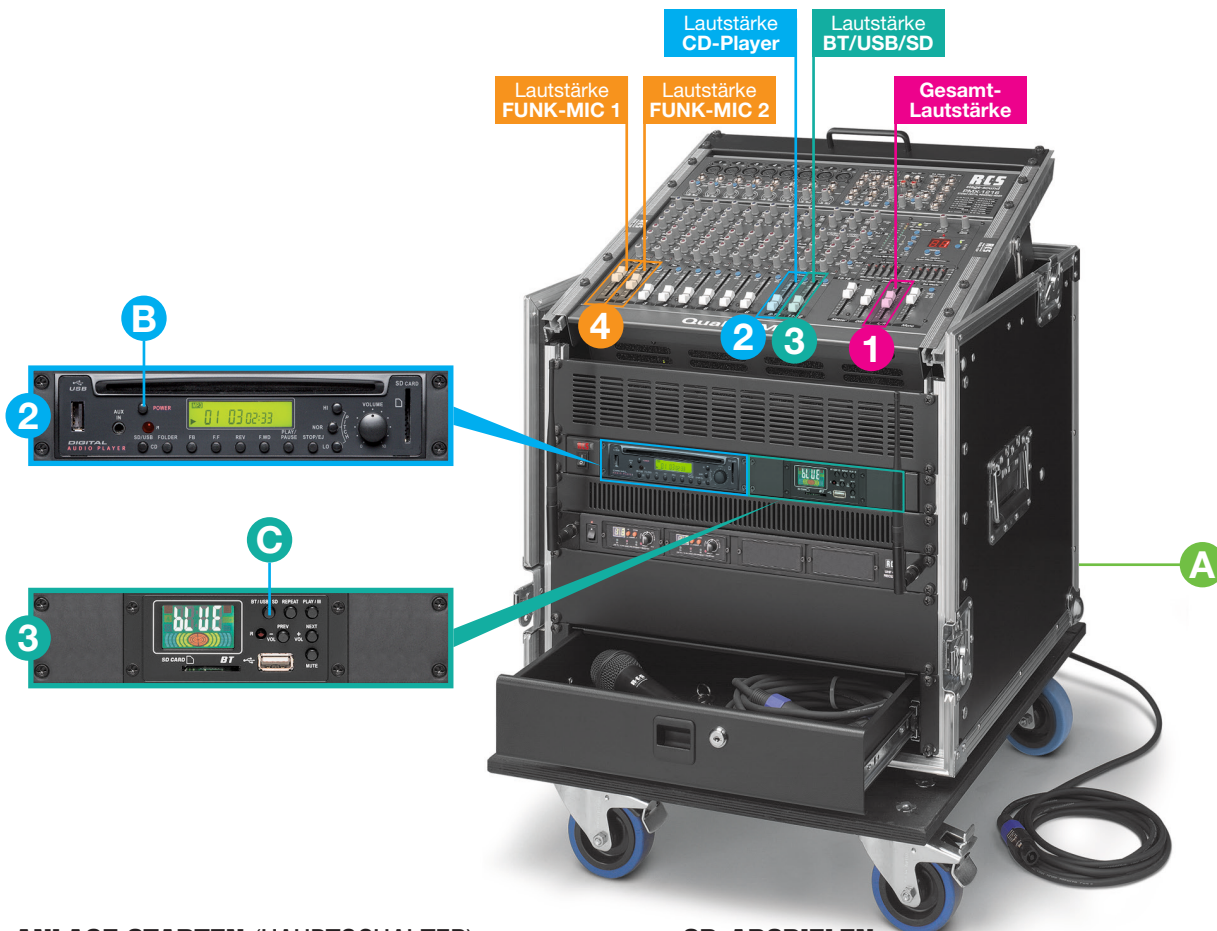

ANLAGE STARTEN (HAUPTSCHALTER)

A **GERÄT EINSCHALTEN.** Im Flightcase (an der Rückseite) befindet sich hinter einer Klappe eine Steckdosenleiste mit dem Hauptschalter.

B Alle Komponenten sind jetzt betriebsbereit. Ausnahme bildet der **CD-Player**. Diesen separat durch Drücken der „**POWER**“-Taste einschalten.

Alle Komponenten sind jetzt betriebsbereit.

1 Nutzen Sie diesen Schiebe-Regler um die **Gesamt-Lautstärke** (Master) einzustellen

Nutzen sie die folgenden Schiebe-Regler um die **Lautstärke der einzelnen Komponenten** zu regulieren:

2 CD-Player,

3 BT/USB/SD-Player

4 Funk-Mikrofon 1 und/oder Funk-Mikrofon 2

CD-ABSPIELEN

B CD-Player durch drücken der „**POWER**“-Taste einschalten

2 **CD-Einlegen**, Titel mit den Tasten „**FB**“/„**FF**“ auswählen und „**PLAY**“ drücken.

BT/USB ABSPIELEN (EXTERNE TONQUELLE)

3 USB-Stick/SD-Card einstecken oder mit Smartphone/PC koppeln.

C Mit der Taste „**BT/USB/SD**“ gewünschte Audioquelle wählen und „**PLAY**“ drücken.

Wenn „**BLUE**“ blinkt, kann das Smartphone via BT gekoppelt werden („Blue“ am Smartphone oder PC zur Übertragung auswählen). Spielen Sie die gewünschte Datei direkt vom Smartphone bzw. PC ab.



PORTABLE COMPACT-SYSTEM

Hardware and Software specifications subject to change without notice.
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Delivered by / Lieferung durch: