

# Sport-Thieme

## Deko-Blasensäule „LED“


**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



## Montage

1. Sockel auf ebenen Untergrund stellen und die weiße Sockelmanschette entfernen (die 3 Schrauben am unteren Rand lösen).

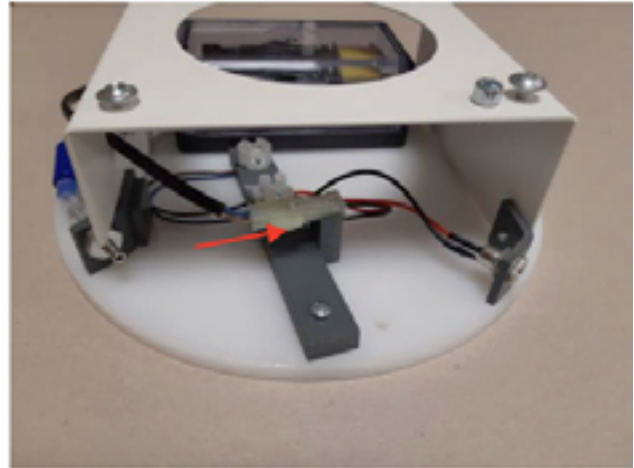


2. Membranpumpe im Sockel an gekennzeichneter Stelle „Membranpumpe“ platzieren, so dass die 4 GummifüÙe in den kleinen Vertiefungen der Bodenplatte stehen. Den Luftschlauch mit den blauen Ventilen an die Pumpe stecken und das Kabel an gekennzeichneter Stelle („Kabeldurchführung“) durch den Sockel führen. Anschließend das Kabel mit dem weißen Stecker, markiert mit „Membranpumpe 12 V“, verbinden.



3. Das LED-Leuchtmittel in die Fassung (in der Mitte) stecken – nicht drehen!

Bedienung der LED-Beleuchtung:  
siehe Kapitel „Fernbedienung“

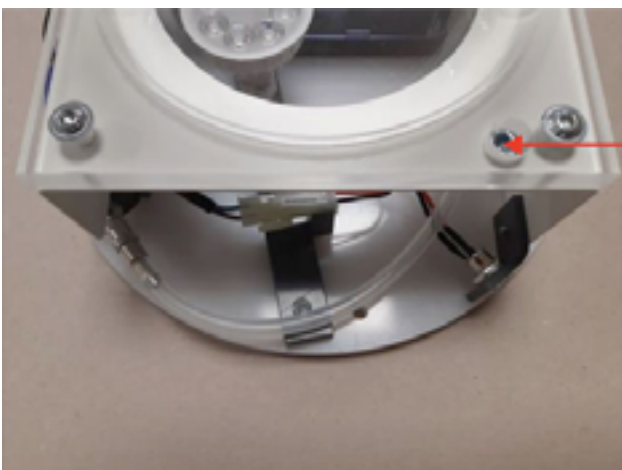

**Führungsschraube (nicht entfernen!)**

4. Die Wassersäule vorsichtig aufsetzen und anschrauben (Schrauben vorher rausdrehen). Die Führungsschraube hilft beim Zentrieren der Wassersäule.



5. Den Luftschlauch von der Wassersäule an den Verbindungsstutzen stecken bis er hörbar einrastet.



6. Die Sockelmanschette wieder anschrauben. Achten Sie darauf, dass die große Bohrung über der Anschlussbuchse sitzt. Anschließend die Sockelabdeckung über die Wassersäule führen und die Schutzfolie entfernen.

7. Nun das Anschlusskabel des Transformators mit der Buchse am Sockel verbinden. Anschließend den Transformator mit dem Stromnetz verbinden, so dass die Membranpumpe bereits Luft in Säule pumpt.
8. Destilliertes Wasser bis ca. 5 cm vom oberen Rand her in die Wassersäule füllen und den Acryl-Abschlussdeckel auflegen.


## **Garantiebedingungen, Pflegehinweise, technische Hinweise**

- Nur LED-Leuchtmittel MR16, 12 V AC, max. 4 W einsetzen.
- Die Membranpumpe möglichst im Dauerbetrieb laufen lassen.
- Das Wasser sollte je nach Zustand bzw. bei starker Verschmutzung gewechselt werden. Dazu Netzstecker ziehen, die Säule leeren, gründlich ausspülen und mit neuem destillierten Wasser auffüllen.
- Die Wassersäule von außen ausschließlich mit Glas- oder Fensterreiniger und einem fusselreien Tuch säubern. Keine Desinfektionsmittel, Spiritus oder ähnlich aggressive Reinigungsmittel verwenden. Diese führen zu Spannungsrissen im Material, Folge: Wasseraustritt – kein Garantieanspruch.
- Die Ventile (blau) sind Verschleißartikel (kein Garantieanspruch). Sie müssen alle 6 Monate gewechselt werden. Werden die Ventile nicht in diesem Intervall gewechselt, dann übernehmen wir keine Garantie für Folgeschäden (z. B. Defekt der Membranpumpe, Wasseraustritt, ...).

## Sport-Thieme LED-Deko-Blasensäule 150/15 : LED-Beleuchtung

### Funktionen und Ansteuerung

- Prüfen Sie ob das LED-Leuchtmittel in der Fassung steckt.
- Die Fernbedienung ist bereits mit dem LED-Leuchtmittel „gepaart“ bzw. verbunden.
- Legen Sie die mitgelieferten Batterien (2 x Micro, AAA) in die Fernbedienung ein.
- Wenn der Transformator bereits mit dem Stromnetz verbunden und der Luftsprudel bereits zu sehen ist, dann kann die LED-Beleuchtung mit der Taste „ON“ eingeschaltet und gesteuert werden – vorab eingestellt ist ein sanfter Farbwechselmodus. Änderungen/Funktionen siehe unten.
- Wird auf der Fernbedienung die Taste „OFF“ gedrückt, dann wird die LED-Beleuchtung ausgeschaltet und die eingestellte Farbe oder der zuvor gewählte Modus bleibt gespeichert bis zum nächsten Einschalten.

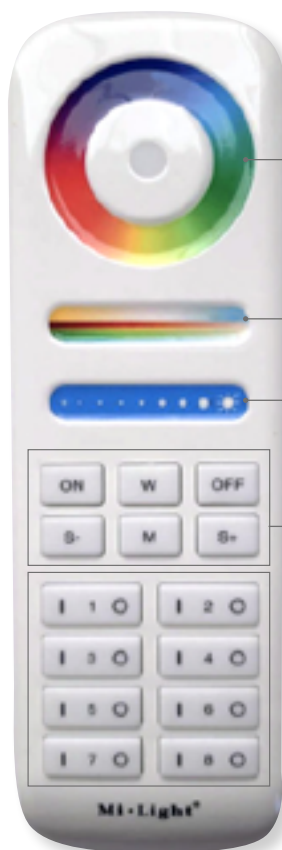

Einstellung einer individuellen Farbe

Veränderung des Farbbereichs der zuvor eingestellten Farbe

Einstellen der Helligkeit (Dimmen)

**ON/OFF:** Ein- und Ausschalten aller LEDs

**W:** Weißmodus, Kaltweiß bis Warmweiß  
(Veränderung über Farbbereichseinstellung)

**M:** Modus des Farbwechsels (Änderung durch mehrfaches Drücken)

**S-/S+:** Veränderung der Geschwindigkeit (Speed) des eingestellten Modus  
(Änderung durch mehrfaches Drücken)

### Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

### Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

