

Sport-Thieme Stoppuhr „Sonic“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.




Stoppuhr mit
fünfzeiligem Display

Bedienungsanleitung zu Art.-Nr. 3969902

1. Merkmale

- Speicher für 200 Runden- bzw. Zwischenzeiten mit einer Genauigkeit von 1/1000 Sekunde.
- Fünfzeiliges Display, Messung bis zu 10 Stunden. Fünf Bedientasten.
- Die Speicheraufzeichnung kann verschiedenen Gruppen zugeordnet werden. Alle Daten aus verschiedenen Zeiträumen können wieder abgerufen werden.
- Hauptfunktion: Uhrzeit/Kalender, Alarm, 1/1000-Sekunden-Stoppuhr, zwei Countdowns, Fußball-Countdown, Zählerfunktionen.
- Zusatzfunktionen: Ein-/Ausschalten, Temperaturanzeige, Stummschalttaste, Anzeige für niedrigen Batteriestand, automatische Energieeinsparung, Hintergrundbeleuchtung, vier Tasten zum Zurücksetzen.
- Lebensdauer der Batterie: 2 Jahre, CR2450 (3V) Lithium-Batterie.

2. Produkt- und Teileübersicht

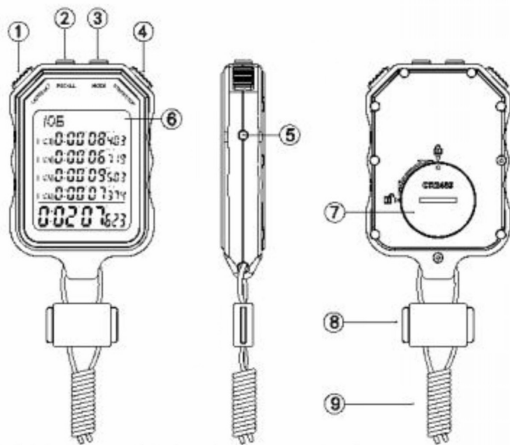

Produktabmessungen: 90x60x18 mm
Abmessungen des LCD- Displays: 2,5 Zoll
(49x39,5 mm LängexBreite)

1. LAP/RESET-Taste: zum Einstellen der Runde und zum Zurücksetzen
2. Recall-Taste: um die aufgezeichneten Stoppuhr-Daten abzurufen
3. Mode-Taste: zur Auswahl des Modus
4. Start/Stop-Taste: zum Starten und Pausieren
5. Backlight-Taste
6. LCD-Display
7. Batterieabdeckung
8. Batteriedeckel-Öffner
9. Schlüsselband

3. Betrieb

3.1 Einschalten

Halten sie im ausgeschalteten Zustand die {Mode}-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Stoppuhr einzuschalten. Zeit-/Kalender-Interface anzeigen

3.2 Ausschalten

Halten Sie auf dem Zeit-/Kalender-Interface die beiden Tasten {Start}+{LAP/RESET} 3 Sekunden lang gedrückt, um das Interface auszuschalten; auf dem Display erscheint dann „OFF“.

Hinweis:

- a. Vor dem Ausschalten vergewissern Sie sich bitte, dass die Daten für „Stoppuhr“ und „Countdown“ alle gelöscht oder auf Null zurückgesetzt wurden. Andernfalls kann die Stoppuhr nicht ausgeschaltet werden und zeigt „Fehler“ an.
- b. Halten Sie die beiden Tasten {Start} + {Lap/Reset} 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie die beiden Tasten loslassen, kehrt das Interface in den {Zeit/Kalender}-Modus zurück.

3.3 Anzeige für schwache Batterie

Bei niedrigem Batteriestand beginnt das Interface zu blinken und zeigt das Zeichen „“. Bitte ersetzen Sie umgehend die Batterie.

3.4 Automatisches Stromsparen

Wenn „Stoppuhr/Countdown“ alle Funktionen auf den Nullstatus zurücksetzt, ohne dass innerhalb von 3 Stunden eine Taste betätigt wird, geht das System automatisch in den intelligenten Stromsparszustand über. Auf dem Display wird der Standby-Bildschirm „OFF“ angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät zu aktivieren und zum {Time/Calendar}-Interface zurückzukehren.

3.5 Vier Tasten zum Neustart


Wenn das Gerät eine abnormale Anzeige oder Zeitmessung liefert, können Sie die vier Tasten {Start} + {Lap/Reset} + {Modus} + {Recall} gleichzeitig 5 Sek. lang gedrückt halten, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

3.6 Hintergrundbeleuchtung

Nachdem Sie das Gerät in einem beliebigen Zustand eingeschaltet haben, drücken Sie die Taste [Backlight] 3 Sekunden lang, um die Displaybeleuchtung zu aktivieren. Danach schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ab.

3.7 Anpassung der Modi

Drücken Sie beim Einschalten einmal die Taste [Mode], um eine Einstellung nach der anderen vorzunehmen. {Zeit/Kalender} → {ALM} → {Stoppuhr} → {TMR countdown} → {TR1 Football Countdown} → {CNT Counter}. Dies entspricht der folgenden Übersicht:

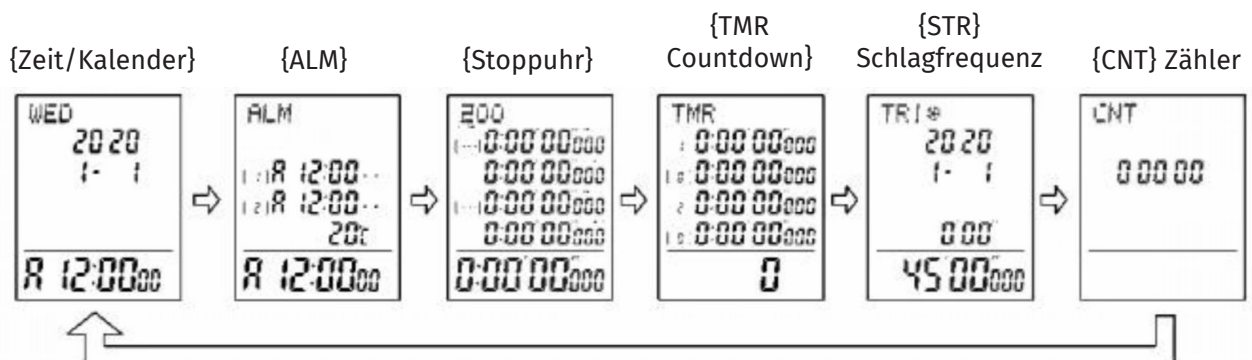


4. Einstellung der Parameter

4.1 Einstellung von {Zeit/Kalender} und {Stummschalttaste}


Die einstellbaren Parameter sind: Jahr/Monat/Tag, Temperaturanzeige, 12/24 Stunden, aktuelle Zeit, Tastenton ein/aus (Die Woche wird automatisch aktualisiert, Sie brauchen sie nicht einzustellen). Dies sind die Einstelloptionen:

Im Modus {Time/Calendar} halten Sie {RECALL} 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. „Year“ beginnt zu blinken, drücken Sie die {LAP/RESET}-Taste jedesmal, um in der folgenden Reihenfolge zwischen den Modi umzuschalten, Jahr → Monat → Tag → Temperaturanzeige → 12/24 Stunden → Stunde-Minute-Sekunde → Ton.

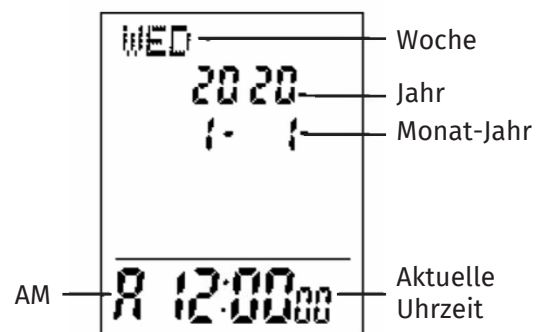

Bedienungsanleitung zu Art.-Nr. 3969902

Wenn die Zahl zu blinken beginnt, wird bei jedem Drücken der Taste {Start/Stop} die Zahl um 1 erhöht. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird die Zahl schnell erhöht. Wenn Sie in den Modus „Sound“ wechseln, drücken Sie die Taste {START/STOP}, um den Tastenton ein- oder auszuschalten. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste {RECALL} einmal, um die Einstellungen zu verlassen.

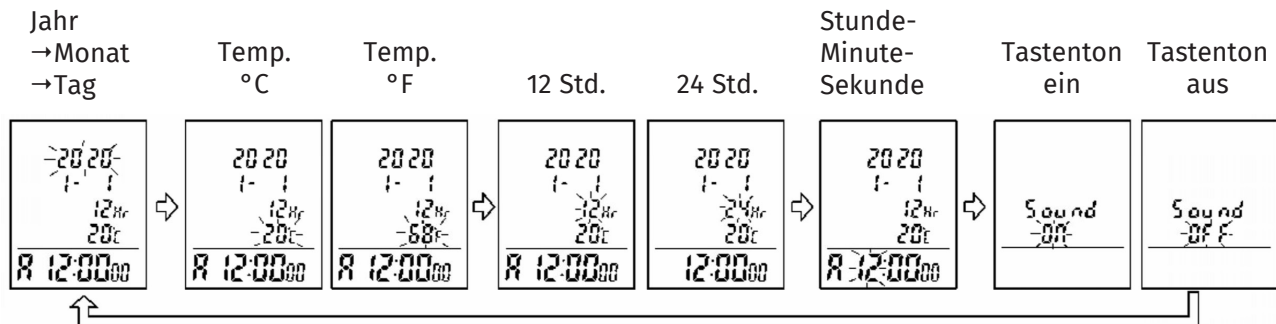


4.2 {Alarm}-Einstellung und {temperature}-Funktion

Dieses Produkt kann 2 Gruppen von Alarmzeiten einstellen und zeigt im „Alarm“-Interface die aktuelle Temperatur an (die Temperatureinheit kann im {Time/Calendar}-Interface eingestellt werden).

Im Modus {Alarm} halten Sie die {RECALL}-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Modus „Alarm-Einstellung“ zu wechseln. „Stunde“ beginnt zu blinken, drücken Sie die {LAP/RESET}-Taste jedes Mal, wechseln Sie zu „Stunde“→„Minuten“ (erste Gruppe)→„Stunde“→„Minuten“ (zweite Gruppe). Wenn die Zahl zu blinken beginnt, drücken Sie jedes Mal die Taste {START/STOP}, um eine „1“ hinzuzufügen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird schnell hochgezählt. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste {RECALL}, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Alarm AN oder AUS

Drücken Sie im Modus „Alarm“ jedes Mal die Taste {START/ STOP}, um den Alarm der ersten Gruppe ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Taste {LAP/RESET} jedes Mal, um den Alarm der zweiten Gruppe ein- oder auszuschalten. „ON“ fürs Einschalten, „-“ fürs Ausschalten des Alarms. Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, wird das „🔔“-Alarm-symbol oben rechts auf dem Display angezeigt.

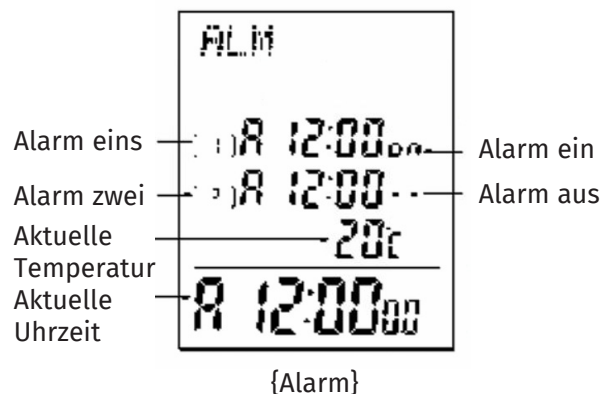

5. Stoppuhr-Funktion

5.1 Wählen Sie aus den Speicheranzeigemodi 2 LAP/SPLIT, 4 SPLIT, 4 LAP


Wenn Sie im Reset-Status der {Stopwatch} die Taste {LAP/RESET} länger als 3 Sekunden gedrückt halten, wird der Anzeigemodus einmal umgeschaltet. Während des Umschaltens zeigt die Anzeige „2-LP“ an, dass der „Memory Display Mode 1“ aktiviert ist. In diesem Modus werden gleichzeitig die LAP- und SPLIT-Zeiten von zwei Speicherplätzen angezeigt.

Wenn „4-SP“ auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet das den Eintritt in den „Memory Display Mode 2“. Dabei werden vier SPLIT-Zeit-Speicher gleichzeitig angezeigt.

Bedienungsanleitung zu Art.-Nr. 3969902


Wird „4-LP“ angezeigt, bedeutet das den Eintritt in den „Memory Display Mode 3“, bei dem vier LAP-Zeit-Speicher gleichzeitig dargestellt werden.

Nach jeder Auswahl bleibt der gewählte Anzeigemodus erhalten. Wenn Sie den Anzeigemodus ändern möchten, können Sie die Stoppuhr zurücksetzen und den obigen Vorgang wiederholen.

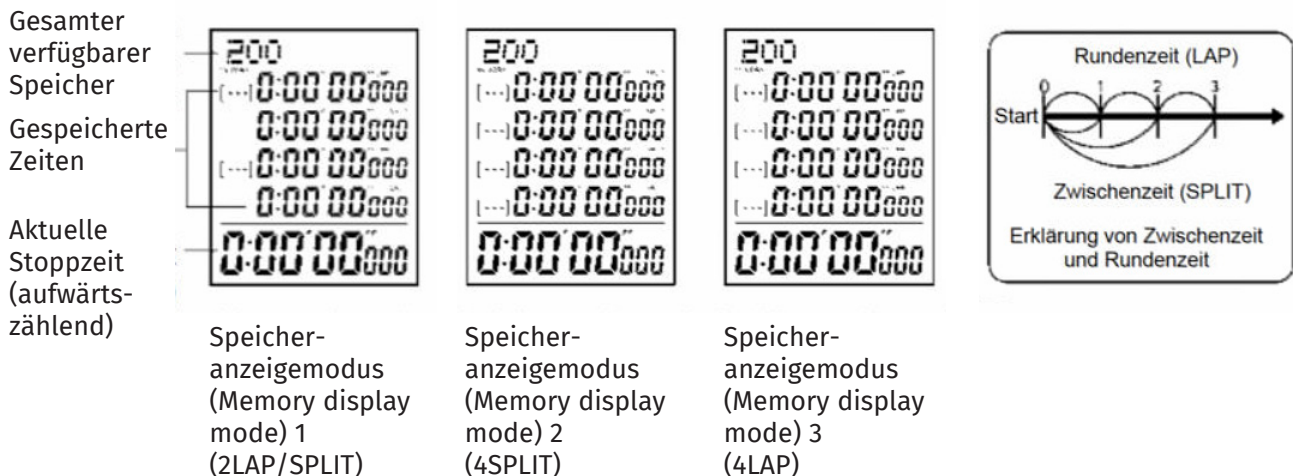

5.2 Stoppuhrbetrieb


Im zurückgesetzten Zustand der {Stopwatch} wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms „Aktuell verbleibender Speicher“ und gleichzeitig das „MEMORY“-Zeichen angezeigt. Wenn die Stoppuhr zu laufen beginnt, verschwindet das „MEMORY“-Zeichen, und in der oberen linken Ecke wird die Speichernummer angezeigt. Jedesmal, wenn Sie die Taste {START/STOP} drücken, wird die Stoppuhr gestartet oder angehalten. Während die Stoppuhr läuft, drücken Sie jedes Mal die Taste {LAP/RESET}, um einen Datensatz zu speichern. Wenn Sie die Zeitmessung stoppen, drücken Sie die {LAP/RESET}-Taste einmal, um auf Null zurückzusetzen.

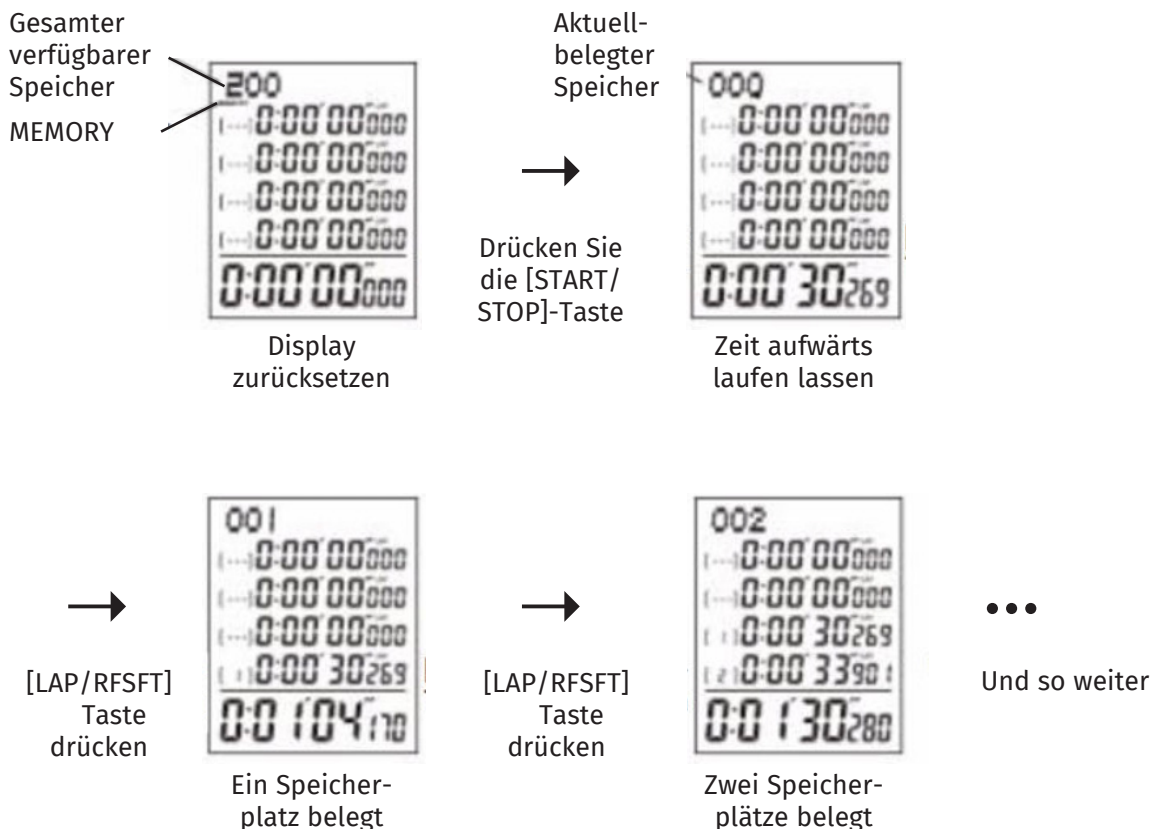

5.3 Stoppuhr-Speicher abrufen

Die Stoppuhr speichert Aufzeichnungen in verschiedenen „BLOCKS“; bei jeder Speicherung werden alle aufgezeichneten Zeiten zusammen mit dem Datum (J/M/T) als ein Block abgelegt.

Wenn die Stoppuhr läuft, pausiert oder zurückgesetzt ist, drücken Sie die Taste {RECALL} einmal, um den Bildschirm für die Speicherabfrage aufzurufen. Drücken Sie die {RECALL}-Taste, um zu den nächsten Blockspeicherdaten zu wechseln. Drücken Sie die {START/STOP}-Taste, um den ausgewählten Block oder die Gruppe aufzurufen und die Schnellste/Langsamste/Durchschnittszeit (AVG) sowie alle gespeicherten Einzelzeiten anzuzeigen. Hinweis: Die Zahl unter AVG gibt die Anzahl der Zeitmessungen in diesem Block an.

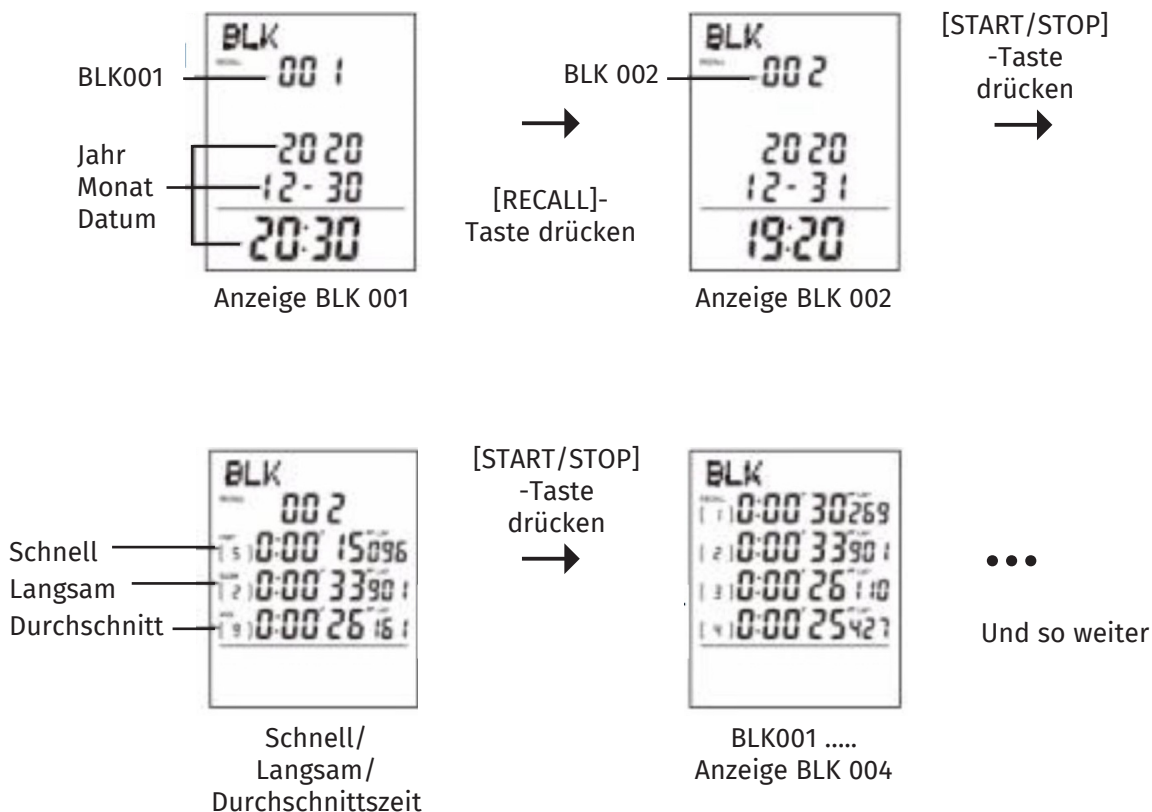


5.4 Wie Sie die gespeicherten Daten löschen

Bevor Sie die Daten löschen, vergewissern Sie sich, dass die Stoppuhr auf „00“ zurückgesetzt ist. Drücken Sie {RECALL}, um das Speicherabruf-Interface aufzurufen, und halten Sie die Taste {LAP/ RESET} länger als 3 Sekunden gedrückt. Die Meldung „Clear all data“ erscheint mit einem Signalton. Wenn das Gerät in den Stoppuhrmodus zurückkehrt, war die Datenlöschung erfolgreich. Wenn Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden loslassen, wird der Löschvorgang abgebrochen.



6. {TMR countdown}-Funktion

Im {TMR Countdown}-Modus können zwei Countdown-Kanäle sowie die Wiederholungsanzahl eingestellt werden. Wenn der Countdown des ersten Kanals endet, läuft der Countdown des zweiten Kanals automatisch ab, und dies wiederholt sich dann nacheinander. Nachdem die voreingestellten Wiederholungen abgeschlossen sind, wird der Countdown gestoppt. Der Einstellbereich für die Ziel-Countdown-Zeit für jeden Kanal: von 0 bis 9 Stunden, 59 Minuten und 59 Sek., die gesamte voreingestellte Wiederholungszeit kann bis zu 1999 Mal erreicht werden.

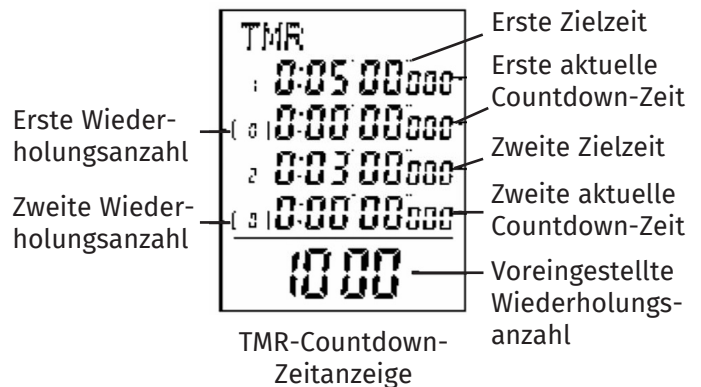

6.1 {TMR countdown}-Betrieb

Im Countdown-Modus wird bei jedem Drücken der Taste {START/STOP} der Countdown gestartet oder angehalten. Wenn der Countdown pausiert, drücken Sie die Taste {LAP/RESET} einmal, um den Countdown zurückzusetzen.

6.2 Einstellung der Countdown-Zielzeit und der Wiederholungsanzahl

Halten Sie zunächst den {TMR Countdown} an und setzen Sie ihn auf null zurück. Halten Sie dann die {RECALL}-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen – die Zeitanzeige beginnt zu blinken.


Jedes Mal, wenn Sie die Taste {LAP/RESET} drücken, blinkt die nächste Ziffer.

Umschaltreihenfolge: (Erster Countdown) Stunde → Minute → Sekunde → (Zweiter Countdown) Stunde → Minute → Sekunde → Anzahl der Wiederholungen.

Jedes Mal, wenn Sie die {START/STOP}-Taste drücken, erhöht sich die blinkende Zahl um 1. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, erhöht sich der Wert schnell. Drücken Sie die Taste {RECALL} einmal, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

7. {TR1 Football Countdown}-Funktion

Wenn Sie im Zeitmodus sind, drücken Sie die {mode}-Taste vier Mal, um zum {TR1 Football Countdown} zu gelangen. {TR1 Football Countdown} kann den „Spiel-Countdown“ auf einen Wert von 0 bis 99 Min. einstellen. Wenn der „Spiel-Countdown“ endet, wird automatisch hochgezählt. „Verletzungsdauer“ zählt ohne besondere Einstellung hoch. Wenn die „Verletzungsdauer“ läuft, blinkt die Zahl einmal pro Sek.

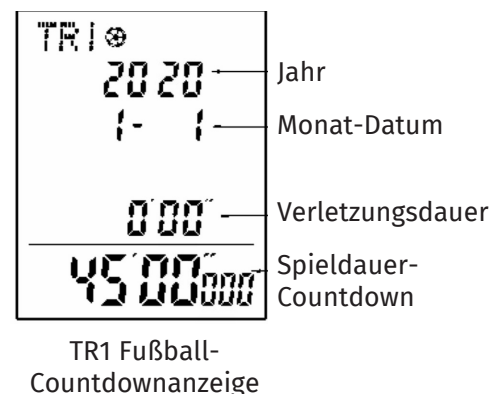

7.1 {TR1 Football Countdown}-Betrieb

Jedes Mal, wenn Sie die Taste {START/STOP} drücken, starten oder pausieren Sie die „Verletzungsdauer“. Halten Sie die Taste {START/STOP} 2 Sekunden lang gedrückt, um die „Verletzungsdauer“ auf Null zurückzusetzen.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste {LAP/RESET} drücken, starten oder pausieren Sie den „Spielcountdown“. Halten Sie die Taste {START/STOP} 2 Sekunden lang gedrückt, um den „Spielcountdown“ auf Null zurückzusetzen.


7.2 [Game countdown]-Einstellungen vornehmen

Halten Sie den {TR1 Football Countdown} an und setzen Sie ihn auf null zurück. Halten Sie dann die {RECALL}-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen – die Zeitanzeige beginnt zu blinken.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste {LAP/RESET} drücken, blinkt die nächste Ziffer, und die Umschaltreihfolge ist: Stunde→Minute. Jedes Mal, wenn Sie die {START/STOP} Taste drücken, erhöht sich die blinkende Zahl um 1, Wenn Sie sie gedrückt halten, erhöht sie sich schnell. Drücken Sie die Taste {RECALL} einmal, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

8. Zählerfunktion

Im {Counter}-Modus erhöht sich die Zahl bei jedem Drücken der Taste {START/ STOP} um 1. Jedesmal, wenn Sie die {LAP/RESET}-Taste drücken, erhöht sich die Zahl um 1. Halten Sie die Taste {RECALL} für 3 Sekunden gedrückt, um den Zähler zu löschen.

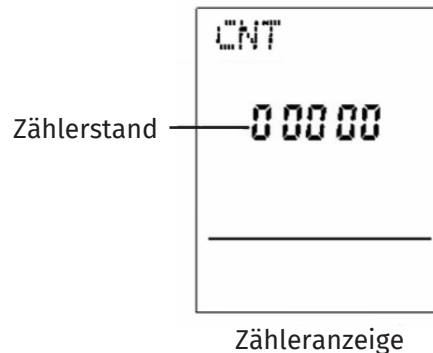


9. Wartungsanweisungen

- Wenn die Anzeige einer schwachen Batterie eingeblendet wird, ersetzen Sie bitte umgehend die alte Batterie durch eine neue und achten dabei auf die korrekte Polarität der Batterie.
- Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung häufig einschalten, kann dies die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
- Vermeiden Sie es, die Stoppuhr über einen längeren Zeitraum der Sonne auszusetzen, damit das Display nicht getrübt wird.
- Bitte vermeiden Sie starke Stöße mit harten Gegenständen oder den Kontakt ätzenden Flüssigkeiten, um die Stoppuhr nicht zu beschädigen.

Wie wechselt man die Batterie?

1. Schrauben Sie zunächst die hintere Kappe der Stoppuhr ab.
2. Nehmen Sie die CR2450-Batterie heraus.
3. Setzen Sie die Batterie in einem Winkel ein, bei dem die (plus-seitige) Kante der Batterie in den erhöhten Metallanschluss greift.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Die vertiefte Linie in der Mitte der Abdeckung sollte horizontal auf das Symbol ausgerichtet sein.
5. Drehen Sie die Abdeckung, bis das kleine Dreieck auf das Symbol zeigt.

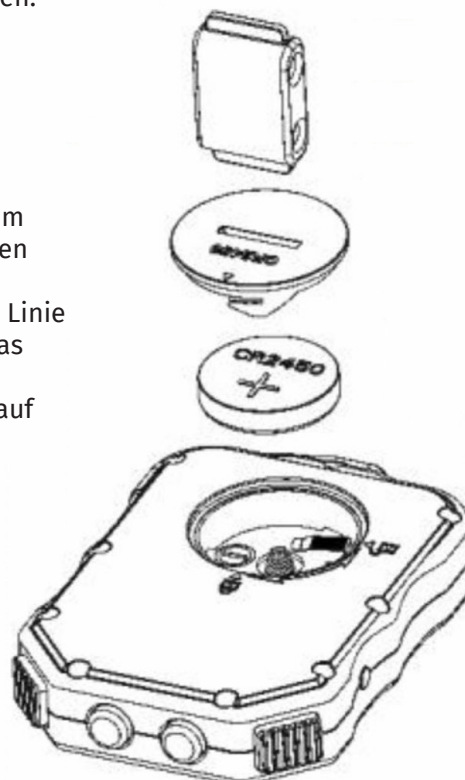

Sport-Thieme Stoppuhr 'Sonic'

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.




Five Row Display Stopwatch
User Manual

1. Part / Features

- 200 LAP/Split memory with 1/1000 sec.
- Five row display, measure up to 10 hour. Five buttons operation.
- The memory can be saved to different groups. All data in different period can be recalled.
- Main Function: lime/calendar, alarm, 1/1000 second stopwatch, two countdown liming, football countdown, counter functions.
- Auxiliary function: Turn on/off, temperature display, mute key, low battery indicator, auto power saving, back-light, Four keys to reset function.
- Battery lifetime: 2 years, CR2450 (3V) lithium battery.

2. Product und Parts Sketch

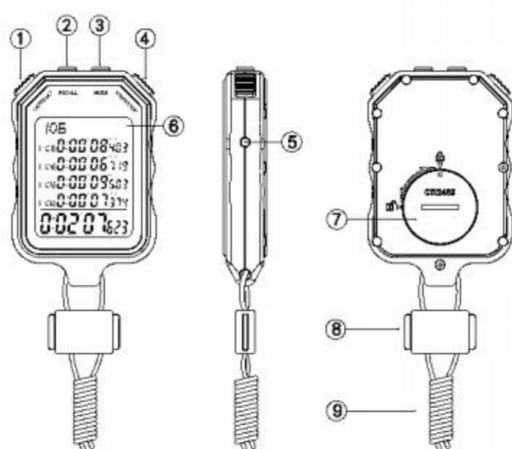

Product dimension:90*60*18mm

LCD screen dimension: 2.5 inch

(49x39.5 mm Lengthxwidth)

1. LAP/RESET button: to sei the lap and to reset
2. Recall button: to see the stopwatch record data
3. Mode button: to select the mode
4. Start/Stop button: to start and pause
5. Backlight button
6. LCD screen
7. Battery cover
8. Battery cover opener
9. Lanyard

3. Operation

3.1 Turn on

On the turn off status, press and hold the {Mode} key two seconds to turn on the stopwatch. Show the time/calendar interface.

3.2 Turn off

On the time/calendar interface, keep pressing {Start}+{LAP/RESET} two keys for 3 seconds to turn off, the interface display „OFF“ at that time.

Note:

- a. Before turning off, please make sure „Stopwatch“, „Countdown“ data are all cleared or reset to zero. Otherwise, the stopwatch couldn't be turned off and display „Error“ interface.
- b. Press and hold {Start} + {Lap/Reset} two keys for 3 seconds, if release the two keys, the interface will get back to {Time/Calendar} mode.

3.3 Low battery indication

When it is low batlery, the interface starts to flash and display the sign „“. Please replace the batlery right away.

3.4 Auto power saving

When „Stopwatch/Countdown“ all functions are reset to zero status, without any key operation within 3 hours, the system will automatically enter the intelligent power saving state. The screen will display the „OFF“ standby screen. Press any key to wake up and return to the {Time/Calendar} interface.

3.5 Four keys to restart


If the display or timing of the product is abnormal, you can press and hold {Start} +{lap/reset}+ {mode}+{recall} four buttons for 5 seconds at the same time to restore the product to the factory setting state.

3.6 Backlight function

After turning on, in any state, press the [Backlight] key for 3 seconds to light the screen. After that, the backlight turns off automatically.

3.7 Adjust the modes


When turning on, press [Mode] key one time to adjust one by one. {Time/Calendar}→{ALM} →{Stopwatch}→{TMR countdown}→{TR1 Stroke frequency}→{CNT Counter}. As the chart shown below:

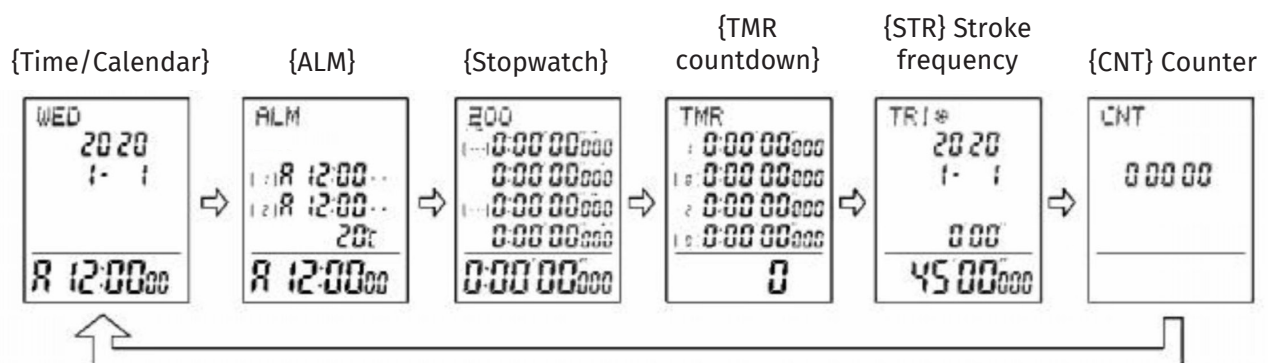

4. Setting Parameter


4.1 {Time/Calendar} and {Mute Key} settings

The settable parameters include year/month/day, temperature display, 12/24 hour, current time, turn on/off key sound (The week is updated automatically, no need to set). The settings are as follows. In [Time/Calendar] mode, press and hold {RECALL} for 2 seconds to enter the setting. „Year“ starts to flash, press {LAP/RESET} key each time to switch between modes as the following sequence, year→month→day→temperature display→12/24 hour→hour-minute-second→sound.

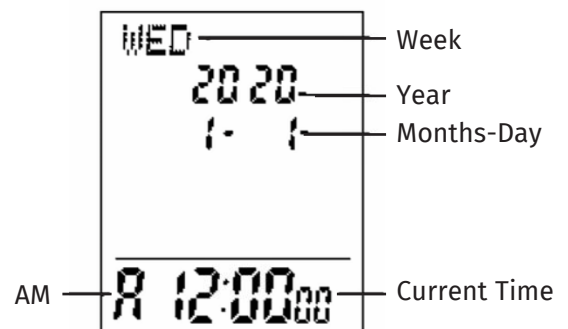

When the number starts to flash, every time you press the button {StarVStop}, the number adds 1, keep pressing will increase rapidly.

When switch to „sound“ mode, press {START/STOP} key to select key beep sound on or off. After finish setting, press {RECALL} key one time to exit setting.

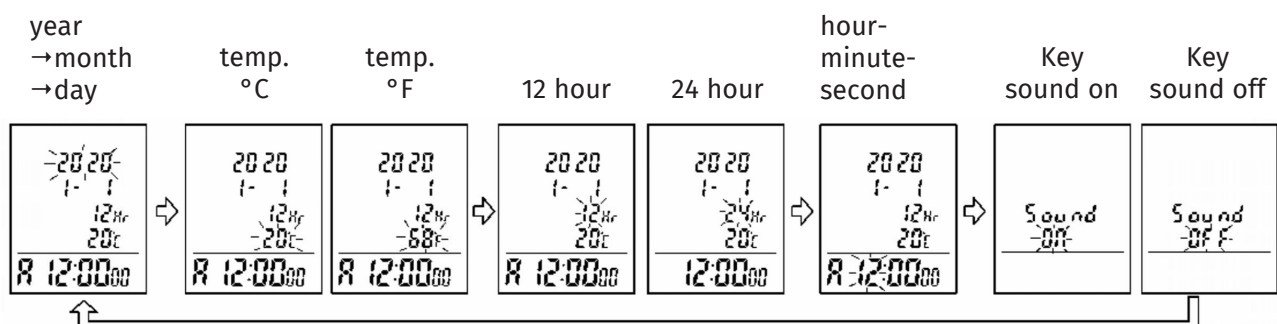

4.2 {Alarm} setting and {temperature} function


This product can set 2 groups of alarm time, and display the current temperature on the „alarm“ interface (the temperature unit can be set in the {time/Calendar} interface).

In {Alarm} mode, press and hold {RECALL} key for 2 seconds to enter the alarm setting mode. „Hour“ starts to flash, press {LAP/RESET} key each time, switch to „Hour“→„Minutes“ (the first group)→„Hour“→„Minutes“ (the second group). When the number starts to flash, press {START/STOP} key each time to add „1“, keep pressing will increase rapidly. After finishing setting, press {RECALL} key to exit the setting mode.

Alarm ON or OFF

In „Alarm“ mode, press {START/STOP} key each time to turn on or off the alarm of the first group. Press {LAP/RESET} key each time to turn on or off the alarm of the second group „ON“ for alarm on, „“ for alarm off.

When any alarm is turned on, „&“ alarm icon will be displayed at the top right of the screen.

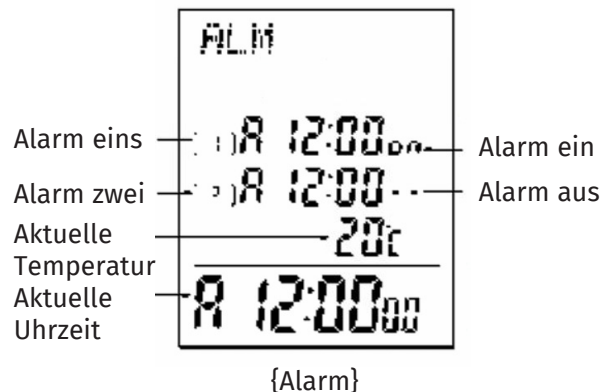

5. Stopwatch function

5.1 Select 2 LAP/SPLIT, 4 SPLIT, 4 LAP memory display mode

In the reset state of {Stopwatch}, every time you press and hold {LAP/RESET} key for more than 3 seconds, the display mode will be switched once.

During the switch, when the screen displays „2-LP“, it means entering „Memory display mode 1“, Show the LAP and SPLIT time of 2 memories at the same time.

When the screen displays „4-SP“, it means entering „memory display mode 2“, Show 4 SPLIT time memories at the same time.


When the screen displays „4-LP“ means entering „memory display mode 3“, and 4 LAP time memories is displayed at the same time.

After each selection, the selected display mode will be maintained. If you want to change the display mode, you can reset the stopwatch and repeat the above operation.

Total available memory

Memory time

Current count up time

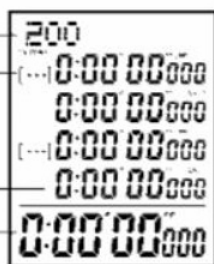


Memory display mode 1 (2LAP/SPLIT)



Memory display mode 2 (4SPLIT)




Memory display mode 3 (4LAP)

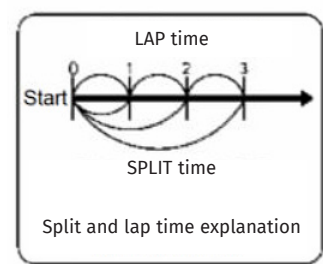

5.2 Stopwatch timing operation


In the reset state of {Stopwatch}, the upper left corner of the screen will display „Current remaining memory“ and display the „MEMORY“ character at the same time. When the stopwatch starts running, the „MEMORY“ character disappears, and the upper left corner shows the stored memory.

Press {START/STOP} key each time, the stopwatch will start or pause running.
During the stopwatch is running, each time press {LAP/RESET} key to store one record.
When stop timing, press {LAP/RESET} key once to reset to zero.

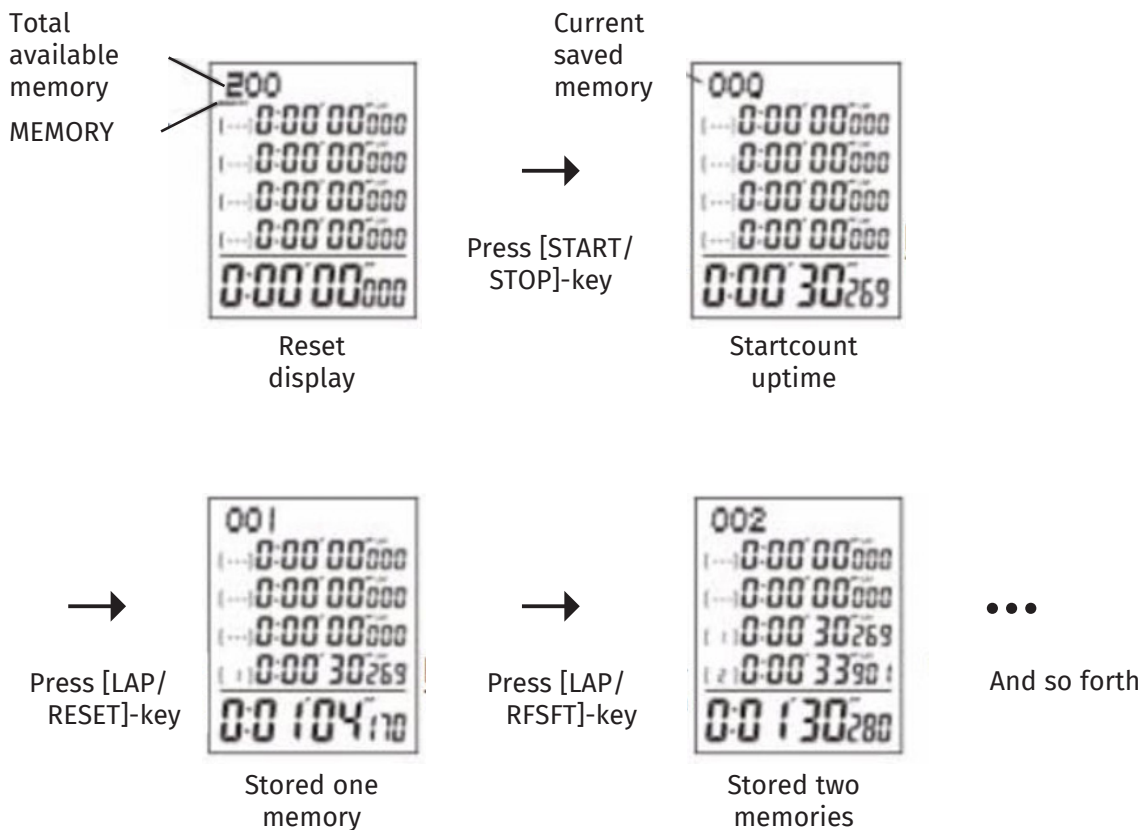


5.3 Recall stopwatch memory

The stopwatch store the record in different „BLOCK“, all the record will be saved as one block with the date „Y/M/D“ each time. When the stopwatch is running or paused or reset, press the {RECALL} key once to enter the memory query screen. Press {RECALL} key to switch to the next block memory data. Press {START/STOP} button to enter the selected block or group to view the Fast/Slow/ Average time AVG and each memory time. Note: The number below AVG is the amount of the track in this block.

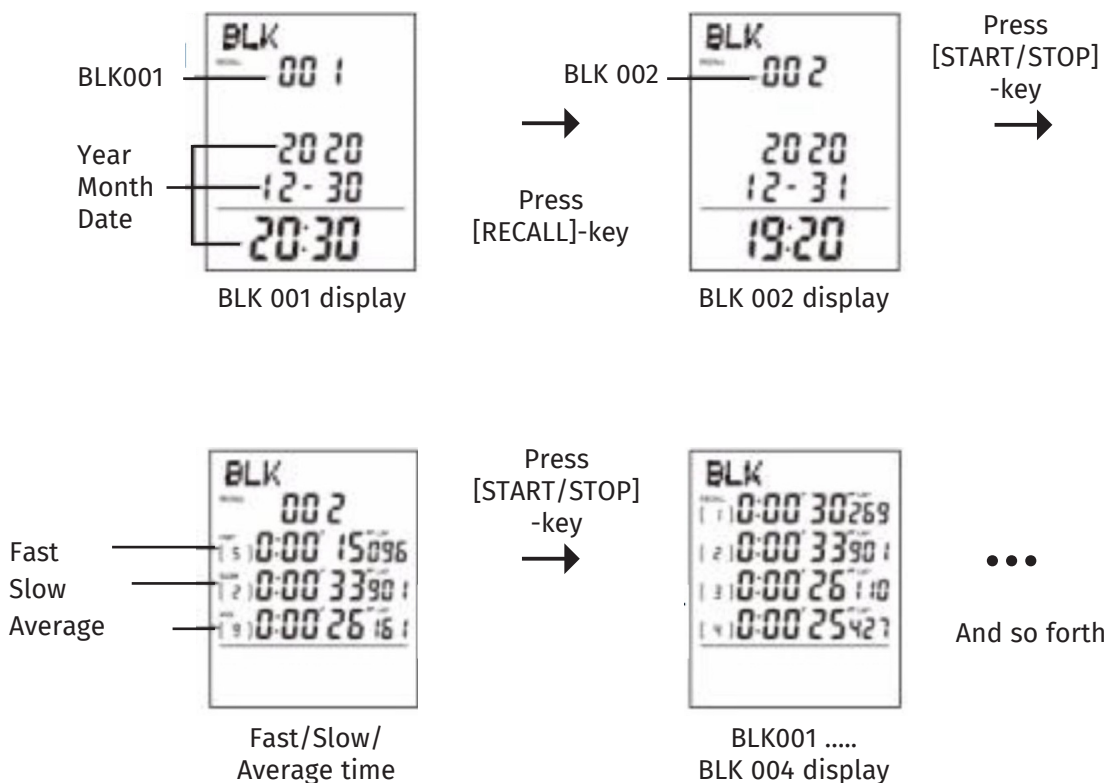

5.4 How to clear the stored data


Before clearing the data. check !hat the stopwatch is reset to „00“. Press {RECALL} to enter the memory recall interface, and keep pressing {LAP/ RESE1} key for more than 3 seconds. The „Clear all data“ appears with a beep. When it returns to the stopwatch mode, the data clear is successful. If the button is released within 3 seconds, the clear will be canceled.

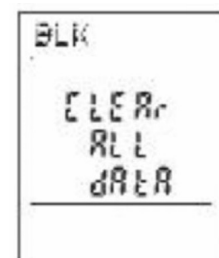

Clear all data display

6. {TMR countdown} function

{TMR Countdown} can set two channels countdown and repeat times. When the first channel countdown ends, the second channel countdown will run automatically, and then repeat in sequence. After the total preset repeat times are completed, the countdown will stop. The target countdown time setting range for each channel: from 0 to 9 hours, 59 minutes and 59 seconds, the total preset repeat times can reach up to 1999 times.

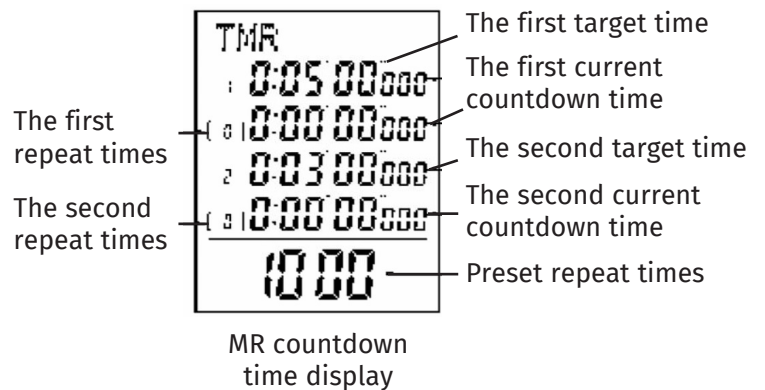

6.1 {TMR countdown} Operation

In the countdown mode, each time press {START/STOP} key, the countdown starts or pause. When the countdown is paused, press {LAP/RESET} key once to reset the countdown.

6.2 [Countdown target time and repeat times] Parameter setting

First pause {TMR countdown} and reset to zero, then press and hold {RECALL} key for 2 seconds to enter the parameter setting, the time number starts to flash.

Every time press {LAP/RESET} key, the next digit will flash.

Switching sequence: (first countdown) hour→minute→second→(second countdown)

hour→minute→second→repeat times.

Every time you press the {START/STOP} key, the shining digital will add 1. It will increase rapidly when keep pressing. Press {RECALL} key once to exit the parameter setting.

7. {TR1 Football Countdown} Function

While in the time mode, press {mode} button four times to {TR1 Football Countdown}.

{TR1 Football Countdown} can set the „game countdown“ from 0-99 minutes. When the „game countdown“ ends, it will automatically count up.

„Injury time“ count up without setting. When „injury time“ is running, the number will flash once every 1 second.



7.1 {TR1 Football Countdown} Operation

Every time you press the {START/STOP} key, start or pause „Injury Time“. Keep pressing the {START/STOP} key of 2 seconds to reset „Injury Time“ to zero.

Every time you press the {LAP/RESET} key, start or pause „game countdown“. Keep pressing the {START/STOP} key of 2 seconds to reset „game countdown“ to zero.

7.2 [Game countdown] Parameter setting

Pause {TR1 Football Countdown} and reset to Zero, then press and hold {RECALL} button for 2 seconds to enter the parameter setting, the time number starts to flash.


Each time press {LAP/RESET} key, the next digit flashes, and the switching sequence is: hour-->minute.

Each time you press the {START/STOP} key, the flashing number will add by 1, keep pressing to increase rapidly. Press {RECALL} key once to exit the parameter setting.

8. Counter function

On the {Counter} mode, each time press {START/STOP} key, the number will increase by 1.

Each time press {LAP/RESET} key, the number will decrease by 1. Press and hold {RECALL} key for 3 seconds, the counter will be cleared.

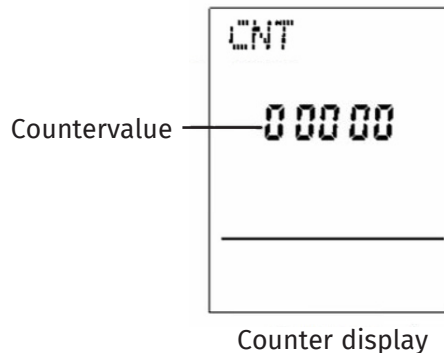

9. Maintenance instruction

- When the low battery indication appears, please replace the old battery with new one in time, and make sure that the battery polarity is installed correctly.
- If the backlight is turned on frequently, it may shorten the battery life.
- Please avoid exposing the stopwatch to the sun for a long time, in case any dim on the display.
- Please avoid the severe impact by hard object or corrosive liquid to damage the stopwatch.

How to change the battery?

1. Begin by unscrewing the back cap of the stopwatch.
2. Take out the CR2450 battery.
3. Replace the battery on an angle so that the (+side) edge of the battery catches the raised metal connector.
4. Replace the cap. The recessed line in the middle of the cap should line up horizontally toward the padlock symbol.
5. Twist the cap until the small triangle is pointing toward the padlock symbol.

