


Aufbauanleitung Waba SN Art. 10736

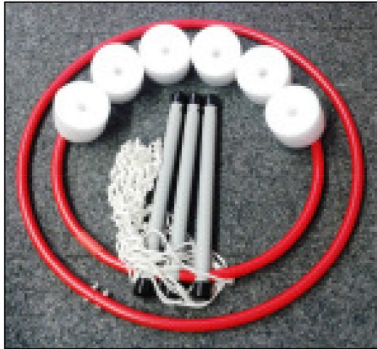

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile für den Zusammenbau vorhanden sind.




Lösen Sie eine der Kunststoff-Schraubverbindungen am größeren Ring. Bewahren Sie die Schraube auf.



Richten Sie den kleinen Ring mit dem befestigten Netz auf und verteilen die 3 Stäbe mit dem Netz gleichmäßig.



Schieben Sie 1 Schwimmer auf den größeren unteren Kunststoffring, dann schieben Sie einen grauen Stab auf den roten Kunststoffring dann wieder einen Schwimmer. Wiederholen Sie dieses bis alle Schwimmer angebracht sind. Je 2 Schwimmer pro Kunststoffstab.

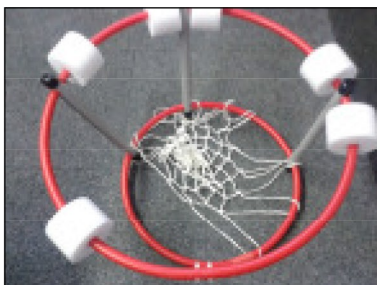

Mit der weißen Kunststoffschraube verschließen Sie den größeren unteren Ring.



Richten Sie das Waba SN auf und schieben die Schwimmer und das Netz in die richtige Position.