

**EUROTRAMP®**

## Montageanleitung Ganzabdeckung

- Gerät aufstellen. Federn, Gurtband und Tuch einhängen. Polsterfedern werden nicht benötigt.
- weißes Klettband auf die flache Oberseite des Rahmens kleben (Siehe Abb. 1 u. Abb.2).

**Art.Nr. 11 123 0303**  
**11 123 0316**


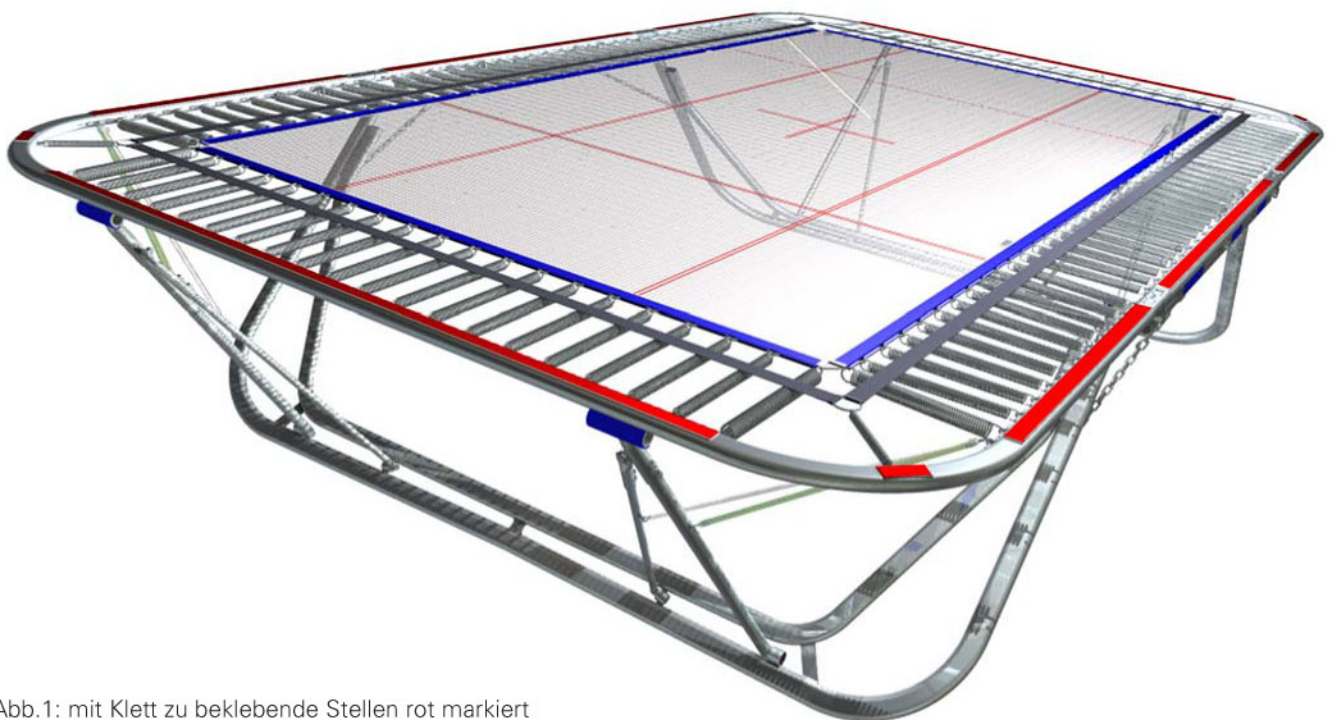


Abb.1: mit Klett zu beklebende Stellen rot markiert

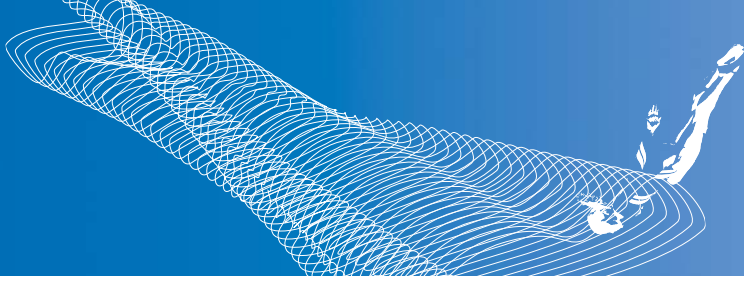

# EUROTRAMP®

## Reihenfolge:

- Stirnseiten (Abb.2 u. Abb.3)
- Eckteile (Abb.4 u. Abb.5)
- Mittelstücke (Abb.6 u. Abb.7)

## Ablauf:

- Unterseite der Abdeckung mit dem schwarzen Eckband verbinden (Siehe Abb.1)
- Abdeckung umdrehen, am Rahmen ausrichten und Klett vom Rahmen mit Flauch am Polster verbinden.
- Einzelne Abdeckungsteile miteinander verbinden (teilw. von unten zugänglich).

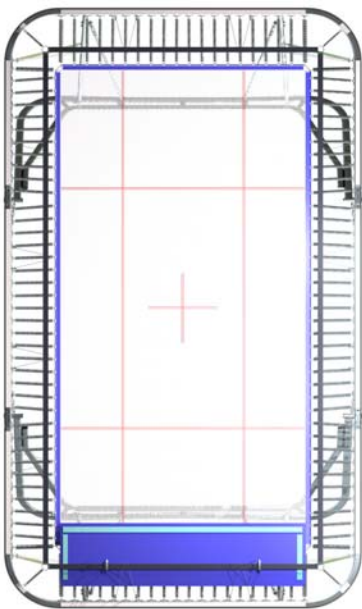


Abb.2

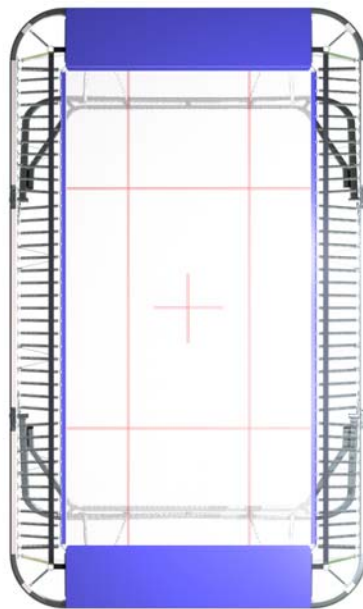


Abb.3

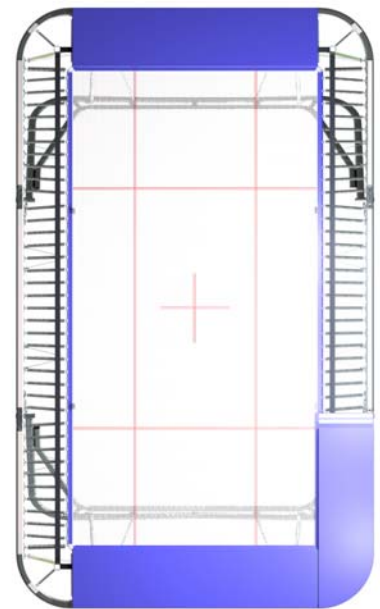


Abb.4

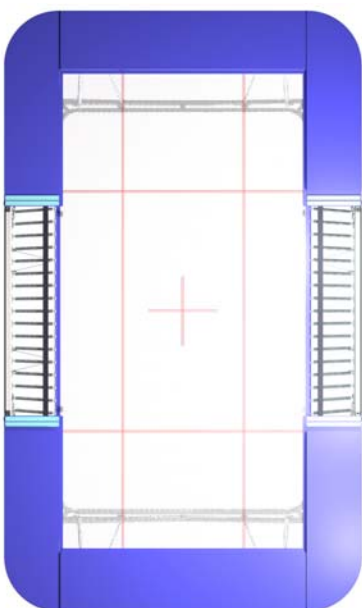


Abb.5

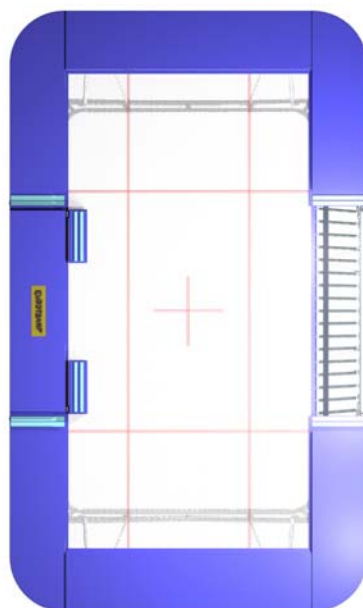


Abb.6

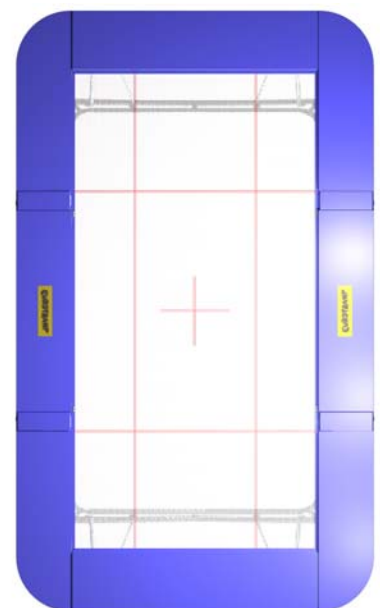


Abb.7