

Sport-Thieme

Mattenschutzecken-Set

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abbildung 1: Sicherung für Kletterwand

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Mit dem Mattenschutzecken-Set von Sport-Thieme schützen Sie sowohl Weichboden als auch Aufsprungkissen optimal. Durch den Befestigungsgurt fixieren Sie Ihre Matte an der Wand. Das 5 cm breite Gurtband verfügt am Ende über einen Metallverschluss. Die verstellbaren Gurte erhalten Sie in den Ausführungen 2-4 m oder 3-6 m. Sie erhalten das Mattenschutzecken-Set mit einem Paar Mattenschutzecken und einem Wandbefestigungsgurt.

Maße: 2-4 m (156 1760), 3-6 m (156 1773)



Achtung!

- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

SPORT-THIEME[®]

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · info@sport-thieme.de

Montage

Benötigte Werkzeuge: Schraubenschlüssel SW 17, Bohrer

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 20 min

Wandmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

Befestigungsmaterial:

Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial. Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für Beton der Güte C 25/30 geeignet. Dieses sollte eine Zuglast von mindestens 0,5 kN aufnehmen können.

Stückliste:

Position	Anzahl	Beschreibung
1	2	Gurtbänder 50 mm
2	2	Schrauben M10x70 mit Dübel und Scheiben
3	2	Mattenschutzecke

Montageschritt 1

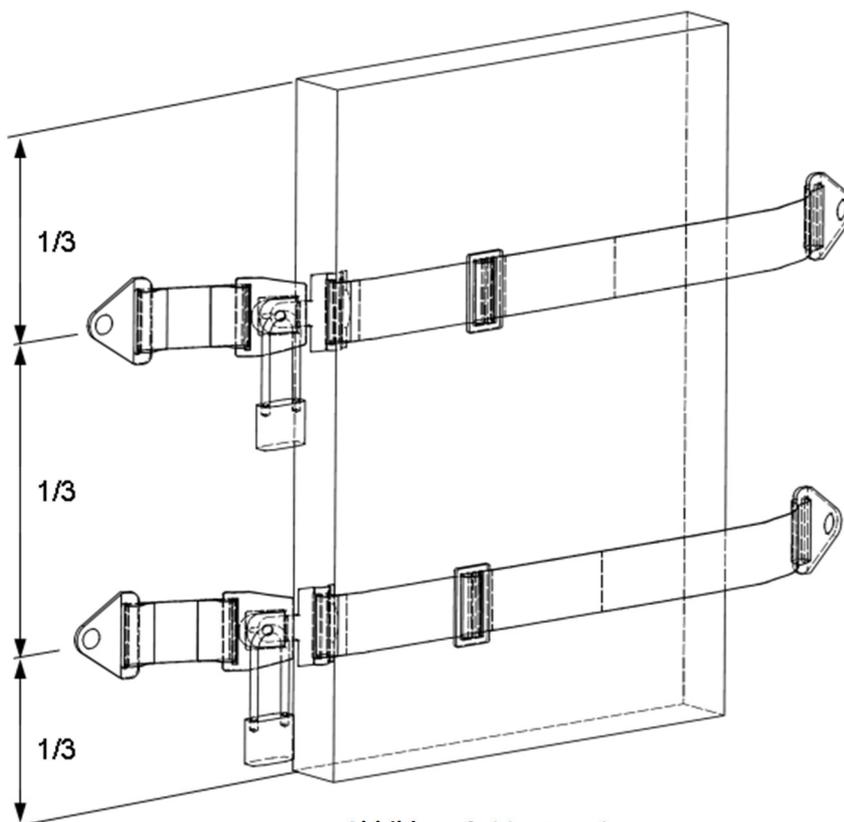


Abbildung 2: Montage 1

Der Abstand zwischen den Gurten sollte ein Drittel der Mattenhöhe betragen. Stellen Sie die Matte aufrecht hin. Befestigen Sie danach den Gurt mit Hilfe von Schrauben und Dübel. Sollten sich Tragschlaufen an den Matten befinden, können Sie den Gurt durch diese fädeln, um die Sicherung zu erhöhen. Positionieren Sie die Mattenschutzecken zwischen Gurt und Mattenkante. Durch ein Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) lässt sich die Matte vor unbefugtem Benutzen sichern.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand der Matten, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Gurte, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen (z. B. Aufrauungen, Auffaserung, Schnitte).

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team