


1 Beide Netzpfeosten setzen sich aus je drei Rohren zusammen. Das Rohr mit dem FUNTEC-Schriftzug ist das Mittelteil. Das untere Rohr hat ein zusätzliches Adapterstück, das zur Verringerung der Netzhöhe entfernt werden kann.




2 Setze nun die gelben Spanngurte zusammen. Achte darauf, dass sich die Schlaufen am Ende der Gurte und nicht am Klemmschloss befinden. Auf diese Weise erhältst du vier Spanngurte. Streife die kleinen Schlaufen über die Erdnägel.

3 Die Positionen der Erdnägel werden folgendermaßen festgelegt: Entfalte dazu vollständig das Netz **1**. Die Enden bzw. die Schlaufen des oberen Spannseils markieren die Positionen der Netzpfeosten **2**. Von hier aus werden die Erdnägel jeweils in einem 45°-Winkel in einer Entfernung von ca. 3,3m platziert **3**. Du kannst dich auch an Abbildung 8 orientieren.

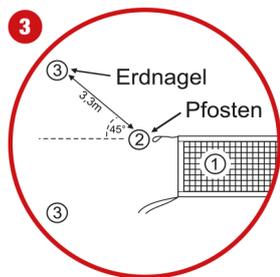

4 Insgesamt erhältst du so vier Verankerungspunkte für die Erdnägel. Diese werden mit einem Hammer in einem Winkel (vom Pfosten weg) in den Sand geschlagen. Achte darauf, dass du vorher die Schlaufen der Spanngurte um die Erdnägelköpfe gelegt hast.




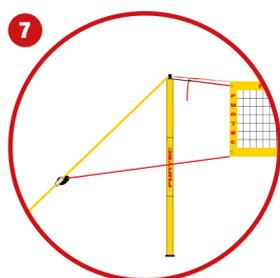


5 Lege die Schlaufen der Spanngurte um die oberen Enden der Netzpfeosten und stelle diese zum Netz hin schräg auf. Lege auch die Schlaufen des oberen Spannseils des Netzes über die Enden der Pfeosten.

6 Automatische Netzzentrierung: Verbinde die Bungees (elastische Spannschnüre) an den oberen Enden der Pfeosten mit den roten Leinen oben am Netz zur Netzzentrierung. Die Spannung der Bungees hält später das Netz in der Mitte zwischen den Pfeosten.

7 Spanne alle vier Spanngurte gleichmäßig ab und stelle die Netzpfeosten dabei senkrecht. Das Netz sollte sich nun automatisch zwischen den Netzpfeosten zentrieren. Die Netzspannung und Netzhöhe kann über die untere lange Spannleine beeinflusst werden. Die schwarzen Haken werden in die Metallschnallen der Spanngurte eingehängt.

8 Die optimale Netzposition wird durch Nachjustieren der Spanngurte und der unteren Spannleinen eingestellt. Das Netz sollte genau in der Flucht der Netzpfeosten hängen.

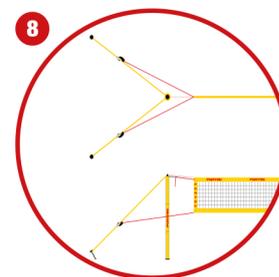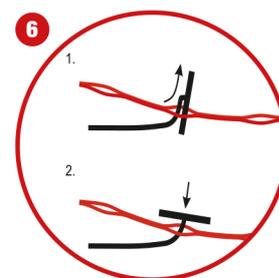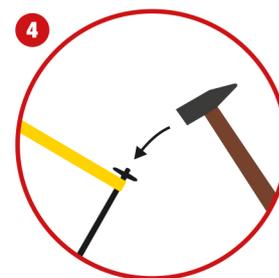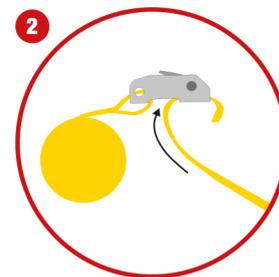

Tipps


- Bevor du dein Set wieder verpackst, befreie insbesondere die Pfeosten und Steckverbindungen grob vom Sand.
- Stecke die Erdnägel zur Aufbewahrung alle in ein Zwischenstück der Rohre. Dann können die Erdnägel in der Tasche nicht herausfallen.

Empfehlung


Als Spielfeldmarkierung empfehlen wir dir die Beach Champ Courtline aus 50mm breitem blauem Gurtband mit elastisch befestigten Kunststoffheringen. Auch, wenn man mal während des Spiels die Courtline stark bewegt, werden die Heringe nicht sofort herausgerissen.

Stückliste:

Menge	Beschreibung	Art.-Nr.
6	PVC-Rohre, davon 2 mit Trennschnitt	111414
6	Zwischenstücke	111401
2	Topstücke	111402
2	Fußstücke	111403
2	Elastische Netzzentrierungen	111419
4	Erdnägel	111408
4	Spanngurte, jeweils 2-teilig	111407
1	Pro Beach Netz, 8,5m/9,5m	110323/110321
4	Haken	111413
1	Packtasche Pro Beach	111333

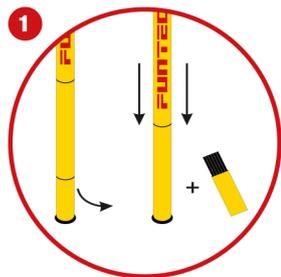

1 Each post is assembled from three pieces. The section with the FUNTEC sticker is the middle piece. The bottom section consists of a larger and smaller section. You can remove the short section of the post if required to reduce the net height to the recommended ladies height.

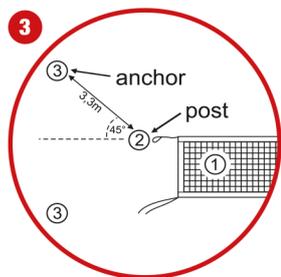


2 Assemble the two parts of the yellow straps as shown. Make sure the loops are positioned at the ends of the belt and not near the metal clip lock. Place the small loops of the straps under the disks on the top of the four sand anchors.

3 To obtain the ideal position for the sand anchors, unfold the net completely (1). The loops at the ends of the top cable mark the places for the posts (2). Drive the anchors into the ground at a distance of approx. 3.3m from the post position to form an angle of approx. 45deg with the post (3). Please refer to figure 8 at the bottom of this page to get an overview of the correct placement of posts and anchors.



4 Use two anchors per post. Make sure to knock the anchors into the ground at a slight angle away from the posts to aid tensioning.





5 Put the loops on the other end of the straps over the top end of the posts and put the posts up sloping inwards. Then position the cable loops attached to the top ends of the net over the top of the posts as well.

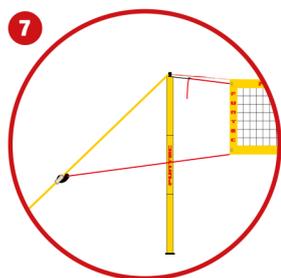

6 Elastic net centring: Connect the black elasticised cords at the top of the post with the red net cords at the top corners of the net ensuring they are under slight tension. The tension of the bungees will keep the net centred between the poles later.

7 Tighten the yellow straps and adjust the position of the post as necessary to get the posts upright. The net should now align midway between the poles automatically but if not simply adjust the short red ropes at the top of the net to get it central. Adjust the lower red ropes to length at the black hook end and attach them to the metal clip locks on the yellow tension straps.

8 The net tension and net height can be altered to achieve the perfect net by adjusting the tension of the red ropes at the bottom corners of the net.

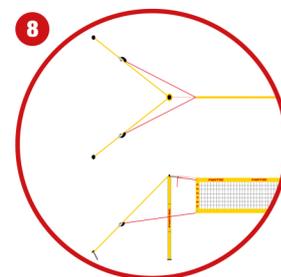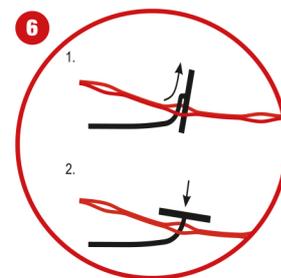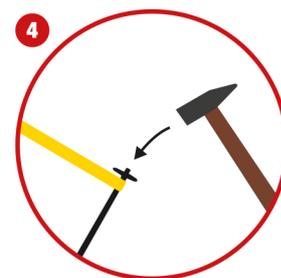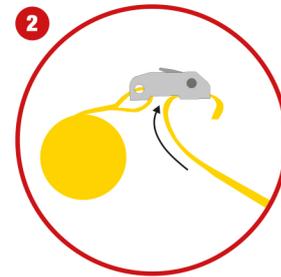

Hints

- Wipe the sand off the posts before storing them.
- Store all anchors in one single pole section so they cannot drop out inside the bag.

Recommendation

We recommend the Beach Champ courtline as suitable for this portable Beachvolleyball set. It consists of 50mm blue strapping with elasticised corner ropes and plastic anchors pegs.

Parts list:

Qu.	Description	Art.-ID
6	Plastic poles, 2 with a removable section	111414
6	Plastic connection parts	111401
2	Plastic top parts	111402
2	Plastic base foot parts	111403
2	Elastic net centring cords	111419
4	Sand anchors	111408
4	Tension straps, 2-piece	111407
1	Pro Beach net, 8.5m/9.5m	110323/110321
4	Black hooks	111413
1	Bag Pro Beach	111333