Art.-Nr.: 131 3736, 131 3749, 131 3752, 131 3765, 131 3778, 131 3781, 131 3794, 131 5602, 131 5615

Sport-Thieme Umkleidebank

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist,
sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.
Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abb. 1: Sport-Thieme Umkleidebank Form A-E

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · sport-thieme.de · Tel. 05357 18181 · Fax 05357 18190 · info@sport-thieme.de

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:
Die Sport-Thieme Umkleidebank überzeugt durch stabilen Stand und sehr guten Sitzkomfort. Die Füße sind höhenverstellbar und ermöglichen so den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Für Garderobe und Taschen bietet die Hakenleiste mit Doppel-Garderobenhaken Platz.
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Warnzeichen / Hinweise

Achtung!

- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
- Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!
- Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %!

Modifikation von Produkten:
Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Umkleidebank „Form A“ ohne Schuhrost (Art.-Nr. 131 3749) / mit Schuhrost (Art.-Nr. 131 3752)



Abb. 1: Umkleidebank „Form A“ ohne bzw. mit Schuhrost

Maße: Sitzhöhe: 45cm; Sitztiefe: 40 cm; Länge: Maßanfertigung
Gewicht: 12 kg/m; ohne Schuhrost: 10 kg/m
Maximale Belastbarkeit: 100 kg/m

Die Umkleidebank „Form A“ wird ohne Schuhrost oder mit Schuhrost bereits fertig montiert geliefert.
Sie ist in jeder beliebigen Länge von 0,80 – 2,40 m lieferbar.
Die Ausführung entspricht der DIN 7917.
Durch die Schraubfüße lassen sich Unebenheiten des Bodens ausgleichen.
Optional kann zu der Umkleidebank „Form A“ eine Hakenleiste mit Abstandhalter (Art.-Nr. 131 5602 & 131 5615) bestellt werden.

Umkleidebank „Form B“ ohne Schuhrost (Art.-Nr. 131 3778) / mit Schuhrost (Art.-Nr. 131 3765)

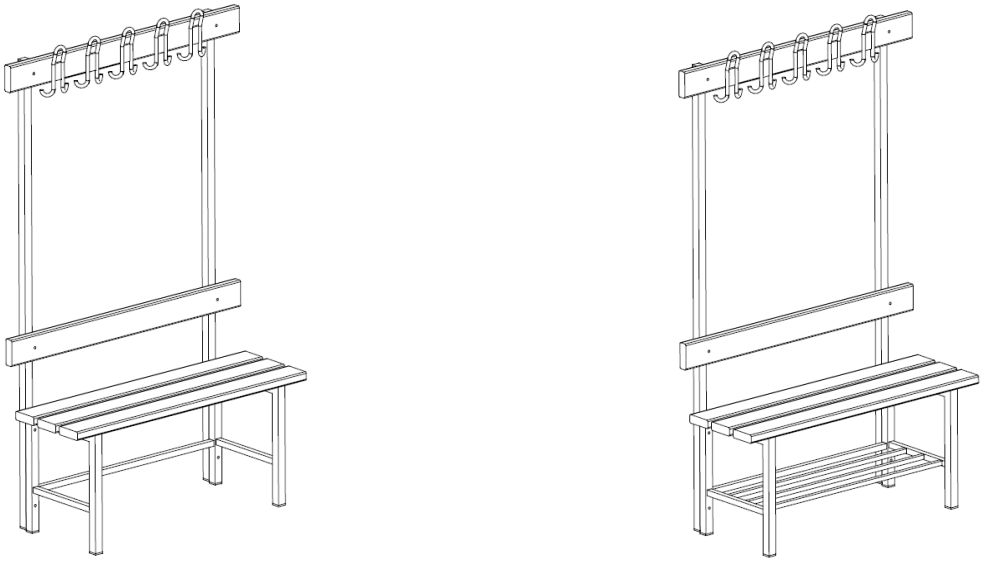


Abb. 2: Umkleidebank „Form B“ ohne bzw. mit Schuhrost

Maße: Sitzhöhe: 45cm; Sitztiefe: 35 cm; Länge: Maßanfertigung
Gewicht: 18kg/m; ohne Schuhrost: 16 kg/m
Maximale Belastbarkeit: 100 kg/m

Benötigte Werkzeuge: Schraubenzieher, Schraubenschlüssel SW 8
Benötigte Personenzahl: 2
Benötigte Zeit: ca. 15 min/m

Stückliste:

Nr.	Bezeichnung
1	Sitzbank
2	Rückenlehne
3	Hakenleiste
4	Stütze
5	Sechskantschraube DIN 931 – M8 x 70
6	Sicherungsmutter DIN 985 – M8 mit passenden Abdeckkappen
7	Senkkopfschraube DIN 7991 – M8 x 70

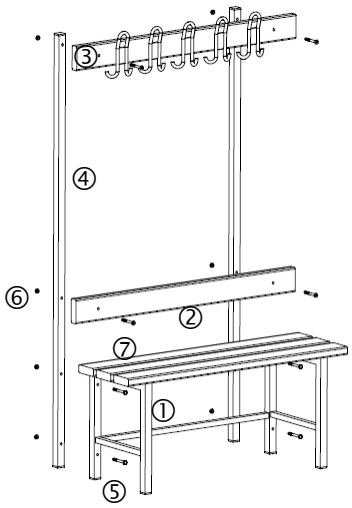


Abb. 3a: Montage der Umkleidebank „Form B“

Nur auf Anfrage

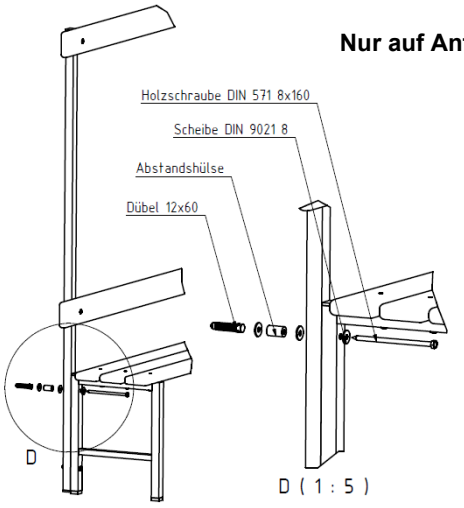


Abb. 3b: Wandmontage der Umkleidebank „Form B“

Montageschritt 1
Verschrauben Sie zuerst die Stütze ④ mit den Beinen der Sitzbank ① mittels der Sechskantschrauben M8 x 70 ⑤ und der Sicherungsmuttern ⑥.

Montageschritt 2
Befestigen Sie anschließend die Rückenlehne ② und die Hakenleiste ③ an den vorgesehenen Bohrungen an der Stütze ④ mit den Senkkopfschrauben M8 x 70 ⑦ und der Sicherungsmuttern ⑥.

Montageschritt 3
Stecken Sie zum Abschluss die Abdeckkappen auf die Muttern ⑥ an der Rückseite. Durch die Schraubfüße lassen sich Unebenheiten des Bodens ausgleichen.

Sonderfall: *Bei bestimmten Banklängen sind nicht alle Haken an der Hakenleiste vormontiert und liegen einzeln bei. Für diesen Fall befestigen Sie zunächst die Hakenleiste wie vorab beschrieben an den Stützen und montieren im Nachgang die beiliegenden Haken mithilfe der Panhead-Schrauben 4,5x25 mm in den vorgebohrten Positionen an der Hakenleiste.*
Hinweis: Auf Anfrage sind auch Wandbefestigungsmaterial sowie Fußbodenbefestigungen erhältlich.

Umkleidebank „Form C“ ohne Schuhrost (Art.-Nr. 131 3794) / mit Schuhrost (Art.-Nr. 131 3781)

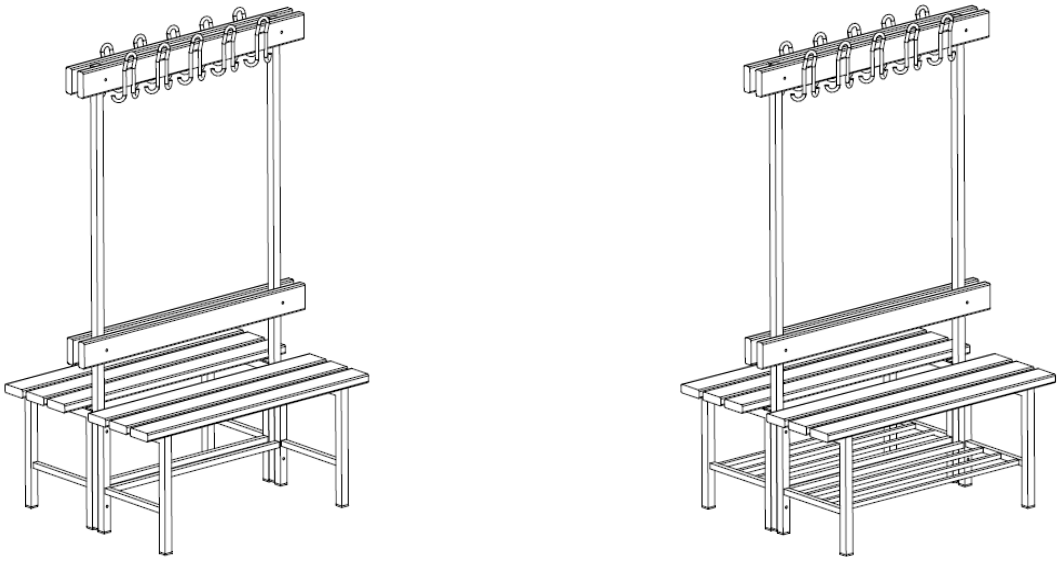


Abb. 4: Umkleidebank „Form C“ ohne bzw. mit Schuhrost

Maße: Sitzhöhe: 45cm; Sitztiefe: 35 cm; Länge: Maßanfertigung
Gewicht: 22kg/m; ohne Schuhrost: 20 kg/m
Maximale Belastbarkeit: 100 kg/m
Benötigte Werkzeuge: Schraubenzieher, Schraubenschlüssel SW 8
Benötigte Personenzahl: 2
Benötigte Zeit: ca. 15 min/m

Stückliste:

Nr.	Bezeichnung
1	Sitzbank
2	Rückenlehne
3	Hakenleiste
4	Stütze
5	Sechskantschraube DIN 931 – M8 x 100
6	Sicherungsmutter DIN 982 – M8
7	Senkkopfschraube DIN 7991 – M8 x 75
8	Hülsenmutter – M8

Die Umkleidebank „Form C" ohne Schuhrost oder mit Schuhrost besteht aus zwei bereits montierten Sitzbänken ①, zwei Rückenlehnen ②, zwei Hakenleisten ③ und mindestens zwei Stützen ④ (längenabhängig).
Verschrauben Sie die Komponenten wie nachfolgend beschrieben.

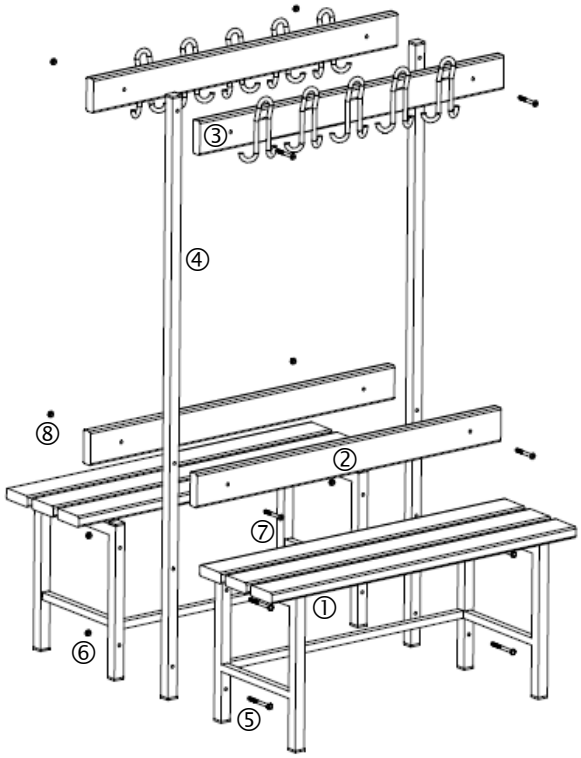


Abb. 5: Montage der Umkleidebank „Form C“

Montageschritt 1
Befestigen Sie als erstes die Sitzbänke ① von beiden Seiten mit den Sechskantschrauben M8 x 100 ⑤ und den Sicherungsmuttern ⑥ an den vorgebebenen Bohrungen der Stützen ④.

Montageschritt 2
Anschließend montieren Sie die beiden Rückenlehnen ② und Hakenleisten ③ mit der Senkkopfschraube M8 x 75 ⑦ auf der einen Seite und den Hülsenmuttern ⑧ auf der anderen Seite an der Stütze ④.
Durch die Schraubfüße können Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden.

Umkleidebank „Form E“ (Art.-Nr. 131 3736)

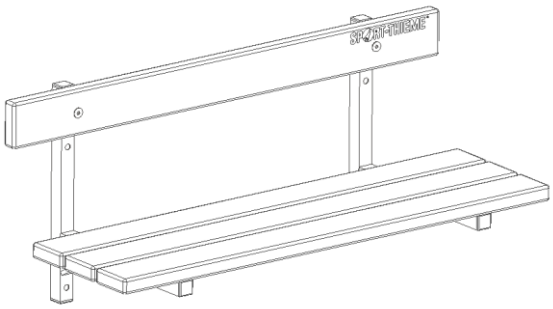


Abb. 6: Umkleidebank „Form E“

Maße: Sitztiefe: 35 cm; Länge: Maßanfertigung
Gewicht: 5kg/m
Maximale Belastbarkeit: 100 kg/m

Benötigte Werkzeuge: Bohrmaschine, Schraubenzieher
Benötigte Personenzahl: 2
Benötigte Zeit: ca. 15 min/m

Stückliste:

Nr.	Bezeichnung
1	Wandkonsole (Anzahl abhängig von der Lieferlänge)
2	3 Sitzleisten je Bank
3	Rückenlehne
4	Sechskant-Holzschraube DIN 571 – 10 x 120, Kotflügelscheibe DIN 944 – 10,5 x 25 x 1,5, Dübel S14
5	Rundkopfschraube – Spax 5 x 55
6	Senkkopfschraube DIN 7991 – M8 x 60

Die Umkleidebank „Form E“ wird an der Wand befestigt.
Optional kann zu der Umkleidebank „Form E“ eine Hakenleiste mit Abstandhalter (Art.-Nr. 131 5602 + 131 5615) bestellt werden.

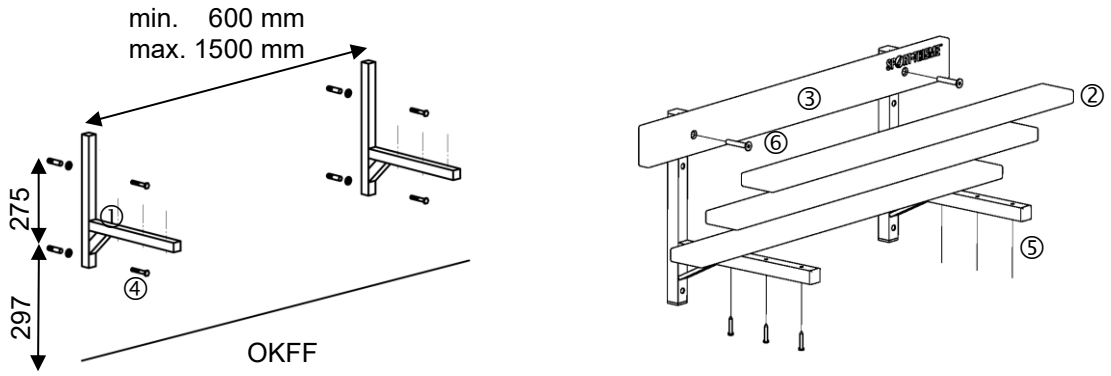


Abb. 7: Montage der Umkleidebank „Form E“

Achtung:

- Wandmontage:
  Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.
- Befestigungsmaterial:
  Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für Betongüte B 25 vorgesehen. Verwenden Sie bei abweichender Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial. Dieses sollte eine Zuglast von mindestens 0,5 kN aufnehmen können.
- Die Sitzleisten und die Rückenlehne sind ungebohrt.
- Die Unterseiten der Sitzleisten sind markiert.

Montageschritt 1
Montieren Sie zuerst die Wandkonsolen ① in einem Abstand von maximal 1500 mm.
Damit eine Sitzhöhe nach DIN 7917 von 450 mm erreicht werden kann, sollte die untere Bohrung der Wandkonsole ① auf 297 mm über OKFF gesetzt werden.
Die zweite Bohrung liegt 275 mm vertikal über der unteren Bohrung.
Hinterlegen Sie zwischen Untergrund und Wandkonsole ① je eine Distanzscheibe ④.

Montageschritt 2
Schrauben Sie als nächstes die 3 Sitzleisten ② mit den mitgelieferten Rundkopfschrauben (Spax 5 x 55) ⑤ von unten an den Wandkonsolen ① fest.
Die vorderste Sitzleiste ② sollte etwa 5 mm über das Ende der Wandkonsole ① hinausstehen, damit Sie eine Sitztiefe von 400 mm erreichen. Bei mittiger Befestigung der Leisten beträgt der Abstand zwischen den Leisten 8 mm.

Montageschritt 3
Zum Abschluss schrauben Sie die Rückenlehne ③ mit den Senkkopfschrauben M8 x 60 ⑥ in der von Ihnen vorgebohrten oberen Bohrung mithilfe der Anschweißmutter fest.

Hakenleiste (Art.-Nr. 131 5602) mit Abstandhalter (Art.-Nr. 131 5615)

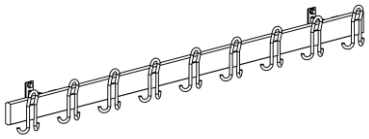


Abb. 8: Hakenleiste mit Abstandshalter

Benötigte Werkzeuge: Bohrmaschine, Schraubenzieher
Benötigte Personenzahl: 2
Benötigte Zeit: ca. 15 min/m

Stückliste:

Nr.	Bezeichnung	
1	Abstandhalter	Art.-Nr. 131 5615
2	Schlüsselschraube DIN 933 – 10 x 80	
3	Unterlegscheibe DIN 125 – A 10,5	
4	Nylondübel 14 x 70	
5	Schlossschraube DIN 603 – 8 x 45	
6	Unterlegscheibe DIN 125 – A 8	
7	Sechskantmutter DIN 934 – M8	
8	Hakenleiste	Art.-Nr. 131 5602

Der Abstandhalter dient der Montage der Hakenleiste.
Aus Sicherheitsgründen werden die Haken der Hakenleiste zur Wand hin und damit verdeckt angeschraubt.
Ab einer Hakenleistenlänge von 1,75 m sind mindestens 3 Abstandhalter anzuordnen, ab 3,20 m mindestens 4.
Der seitliche Überstand der Hakenleiste an den Enden sollte ca. 10 cm betragen.

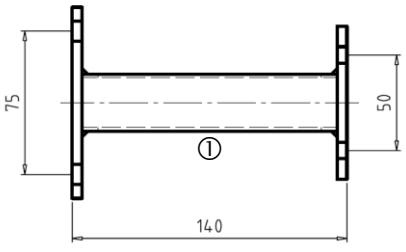


Abb. 9: Bohrmaße

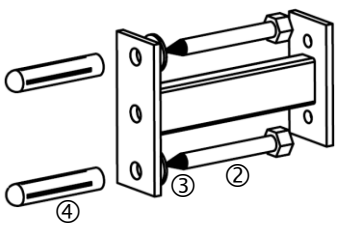


Abb. 10: Montage des Abstandhalters an der Wand

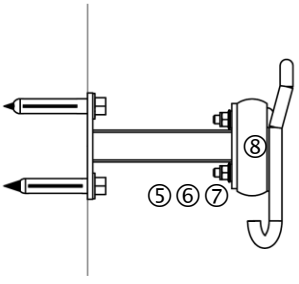


Abb. 11: Seitenansicht einer montierten Hakenleiste

Achtung:
Zur Befestigung der Hakenleiste muss der Untergrund der Betongüte B 25 entsprechen, d.h. Stahlbeton oder ähnliches Gemäuer. Sollten Sie keinen Hinweis auf den Untergrund haben, fragen Sie bitte einen Fachmann. Wählen Sie bitte bei einem anderen Untergrund eine tragfähige Befestigung für eine Zugkraft von 0,50 kN aus.

Montageschritt 1
Für die Montage der Abstandhalter ① bohren Sie als erstes zwei Löcher mit Ø 14 mm im vertikalen Abstand von 75 mm in die Wand (Abb. 9).

Montageschritt 2
Stecken Sie die Nylondübel ④ in die Bohrlöcher und schrauben den Abstandhalter ① mit den beiliegenden Schlüsselschrauben ② und Unterlegscheiben ③ fest (Abb. 11).
Wiederholen Sie diesen Vorgang entsprechend der Länge Ihrer Hakenleiste ⑧.
Der horizontale Abstand der Abstandhalter ① sollte dabei 1,50 m nicht überschreiten.
Montageschritt 3
Sind alle Abstandhalter ① an der Wand montiert, halten Sie die Hakenleiste ⑧ an ihnen an und markieren Sie die Bohrungen an der Leiste.
Bohren Sie nun mit einem Holzbohrer Ø 8 mm die Löcher in die Hakenleiste ⑧.

Montageschritt 4
Anschließend verschrauben Sie die Hakenleiste ⑧ mit den Schlossschrauben ⑤, Unterlegscheiben ⑥ und Sechskantmuttern ⑦ an die Abstandshalter ① (Abb. 12).
Achten Sie darauf, dass die Schlossschraube ⑤ in die gleiche Richtung montiert wird wie die Schlüsselschraube ②.

Achtung:
- Die Hakenleiste darf mit maximal 10 kg / m belastet werden.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:
- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Gummi-Kappen/Füße, denn durch die Nutzung können diese verschleißen und nicht mehr den gewünschten Zweck erfüllen.

Wartungsarbeiten:
- Der Artikel sollte jährlich einer Sicherheitsrevision durch eine Fachfirma unterzogen werden.
- Kontakt für Wartung:

SPORT GERÄTE SERVICE
✓ Revision ✓ Wartung ✓ Reparatur
05357 18181
sgs@sport-thieme.de

Mögliche zulässige Erweiterungen und Artikel, die zur Kombination geeignet sind:
- Auf Anfrage sind auch Wandbefestigungsmaterial sowie Fußbodenbefestigungen erhältlich

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Sport-Thieme Team