


### 6. Schritt:

Füllen Sie ca. 5 Liter destilliertes Wasser in die Blasensäulen.  
Anschließend schalten Sie die Blasensäulen ein und führen einen Probelauf durch.

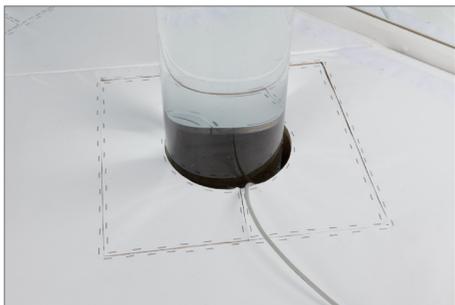

### 7. Schritt:

Schließen Sie die Revisionsklappen,  
wenn der Probelauf erfolgreich war.

### 8. Schritt:

Legen Sie nun die Obermatte auf das  
Podest. Dafür führen Sie die  
Blasensäulen durch die entsprechenden  
Löcher in der Obermatte, die dann mit  
Hilfe von Flausch- und Klettband  
befestigt wird.



### 9. Schritt

Befüllen Sie die Blasensäulen mit destilliertem Wasser bis ca. 5cm unterhalb  
der Oberkante.

### Pflegehinweise:

1. Wischen Sie den Bezugsstoff der gepolsterten Elemente mit handelsüblichen Allzweckreiniger und/oder Desinfektionsmittel feucht ab.
2. Sie können zur Pflege auch ein Vinylreiniger verwenden. (z.B. Wasserbett-Vinylreiniger)
3. Seien Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmittel vorsichtig, da verschiedene Zusammensetzungen möglich sind und dadurch das Material beschädigt werden kann. Testen Sie es aus diesem Grund erst einmal an einer nicht einsehbaren Stelle.

## Montageanleitung

# Gepolsterte Plattform

Art.-Nr. 196 2026 ff.  
194 2806 ff.

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!**


Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



# SPORT-THIEME®

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

*Wir sind Ihr Team!*

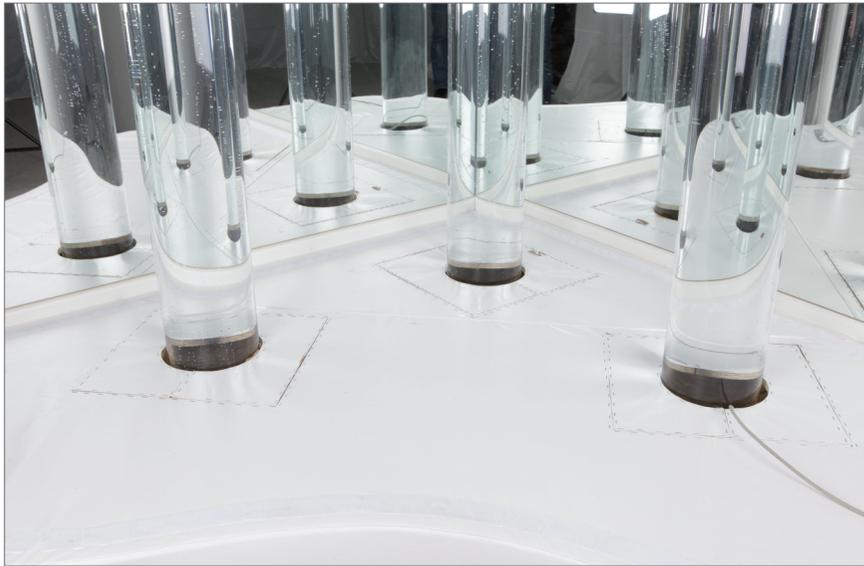

**Wichtig: Bitte überprüfen Sie in Anwesenheit des Spediteurs die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nutzen Sie dazu den, der Lieferung beiliegenden Lieferschein.**

### 1. Schritt:

Stellen Sie die Plattform an die von Ihnen gewünschte Stelle. Falls sich die Steckdosen hinter der Plattform befinden sollten, sägen Sie Aussparungen für die Steckdosen in die Holzrückwand.

### 2. Schritt:

Entfernen Sie die Obermatte der Plattform.

**Schritt 3-5 bitte nur berücksichtigen, wenn ein Luftsteuerungsmodul im Lieferumfang enthalten ist.**

### 3. Schritt:

Öffnen Sie die Revisionsklappen im und stellen Sie die Blasensäulen in die Plattform.



### 4. Schritt:

Verbinden Sie die Anschlusskabel des Luftsteuerungsmoduls mit denen der Blasensäulen.



### 5. Schritt:

Schrauben Sie das Luftsteuerungsmodul in die dafür vorgesehene Aussparung.

**Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

